


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Peugeot	Partner Tepee	1.6	2008-2022

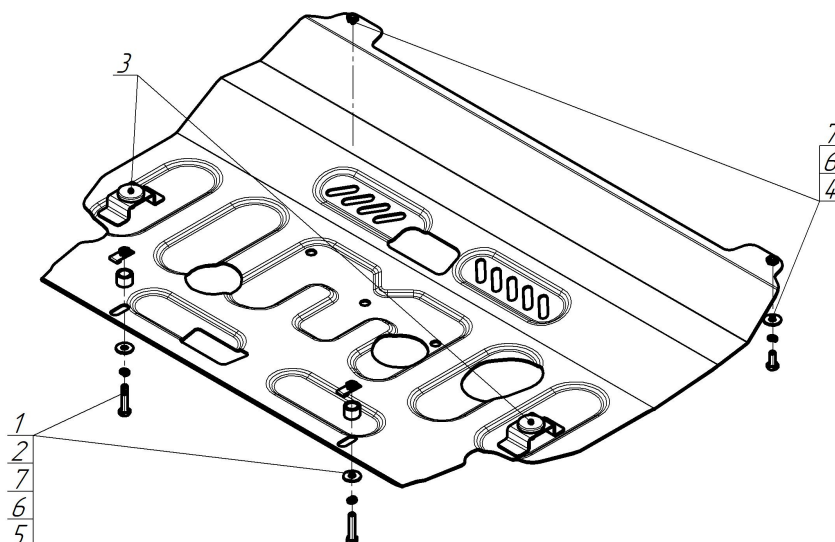


Комплект крепежа

1		КЛ 31x14 A20 M8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
2		Проставка 15	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт				

Автомобиль без защиты

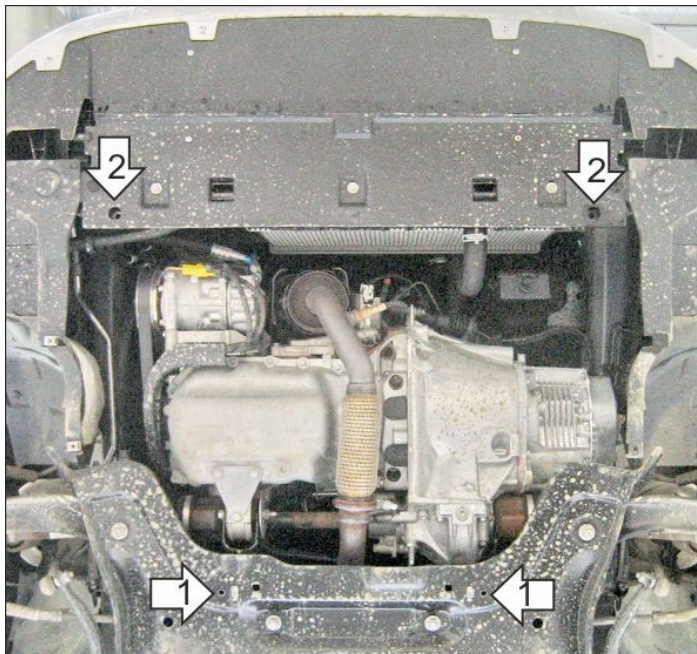

Автомобиль с защитой

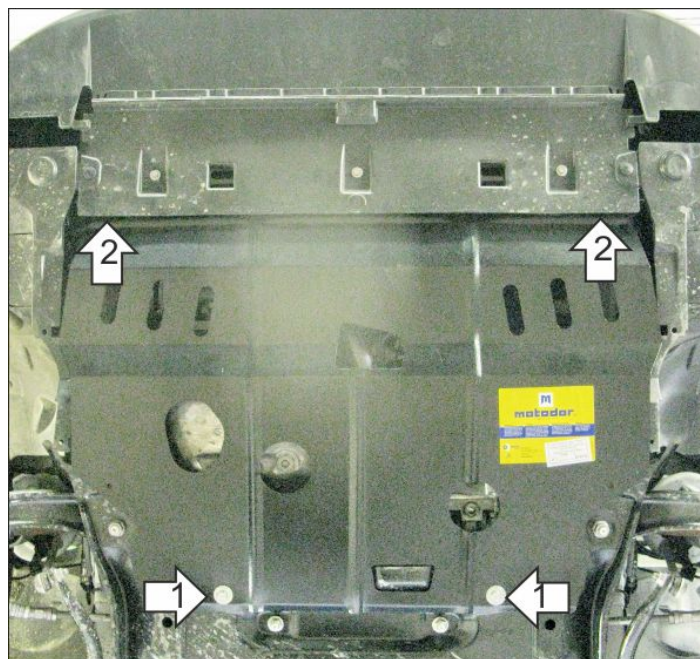

Порядок установки

Снять штатную защиту (при наличии)

1. Установить в штатные отверстия подрамника передней подвески задние точки крепления защиты при помощи клипс КЛ31х14 М8, проставок 15 и болтов М8х40 с шайбами и гр. шайбами 8.

2. Установить в штатные отверстия в поперечной балке передние точки крепления защиты при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 04.08.2026 15:49:43