


Защищаемые агрегаты: Двигатель

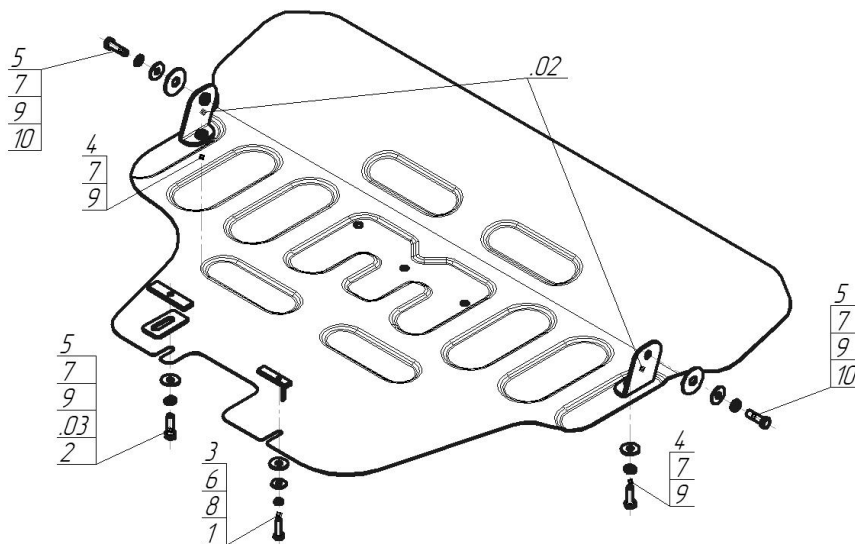











Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	2019-н.в.	Subaru	Levorg	1.8	2020-н.в.




Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	3 шт
03		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	1 шт
1		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	5 шт
2		ПР 80x20x6 М10	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	1 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	1 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	2 шт

Автомобиль без защиты

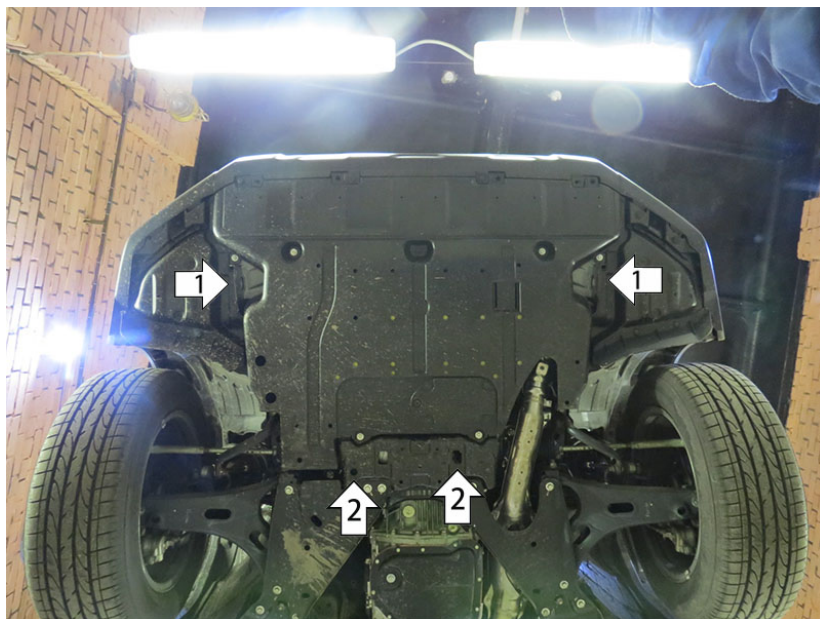

Автомобиль с защитой

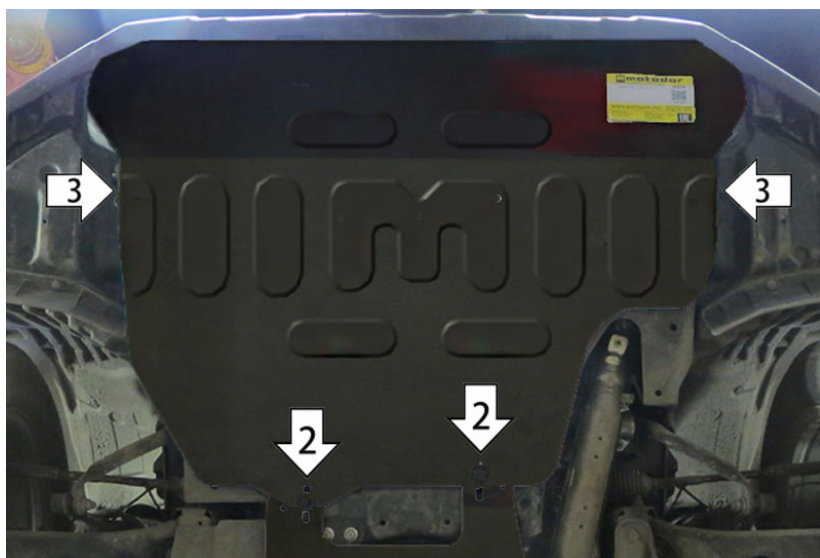

Порядок установки

1. Защита ставится поверх пыльника. Установить на транспортировочные проушины Уголки при помощи Болтов M10x35, Гроверов 10, Шайб 10 и Шайб 14.
2. Установить задние точки крепления щита, заложив в отверстия подрамника ПР 80x20x6 M10 и ПУ 60x14x7 M8, ввинтив в них Болт M10x35, Гровер 10 и Шайбу 10 (подложив прямоугольную пластину) и Болт M8x35, Гровер 8 и Шайбу 8 соответственно.
- *** Если защита устанавливается в комплекте с защитой 72202, установить в следующем порядке: прямоугольная пластина - Щит 72202 - Щит 72201.
3. Установить на ранее закреплённые Уголки передние точки крепления щита при помощи Болтов M10x20, Гроверов 10 и Шайб 10. Затянуть все резьбовые соединения.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 13.11.2024 12:09:48