


Защищаемые агрегаты: Радиатор, Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Suzuki	Grand Vitara	2.0, 2.4, 2.7	2005-2008	Suzuki	Grand Vitara	1.6, 2.0, 2.4	2012-2016
Suzuki	Grand Vitara	2.0, 2.4	2008-2012				

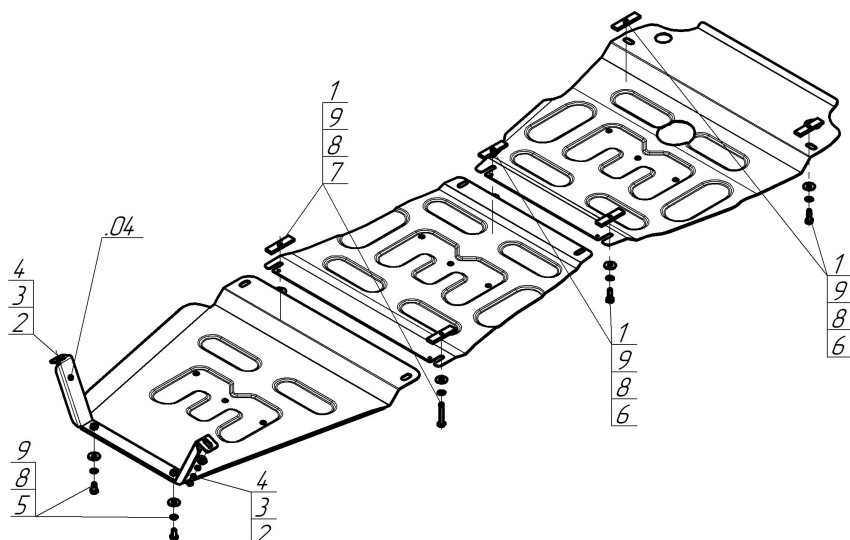


Комплект крепежа

04		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
1		ПР 80x20x6 M10	6 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	8 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	8 шт

Автомобиль без защиты

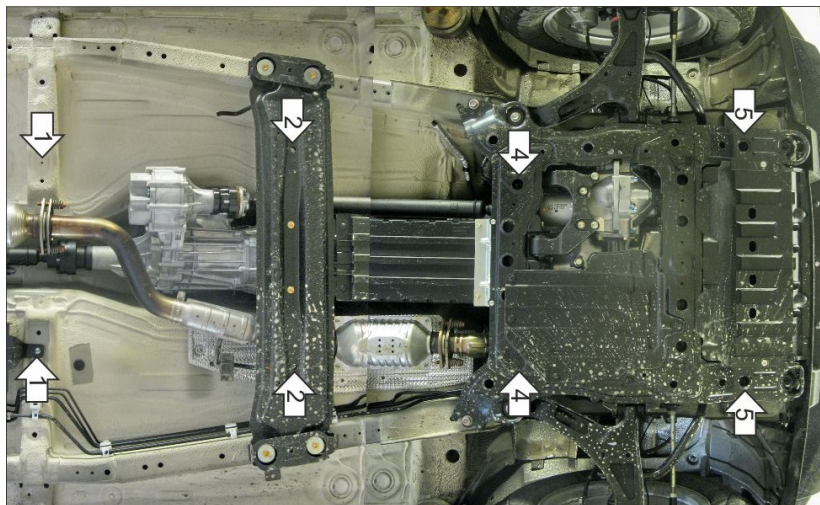

Автомобиль с защитой

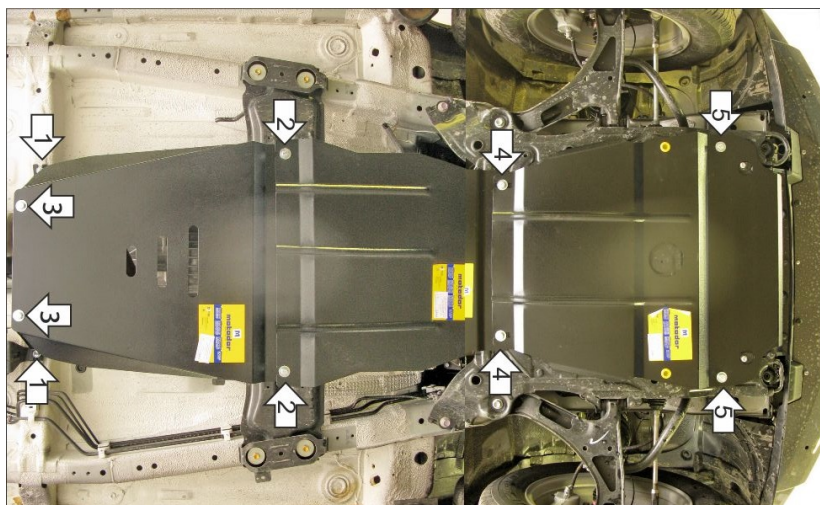

Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник под двигателем.

1. Установить в штатные резьбовые отверстия кузова балку с помощью болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8.

2. Установить в штатные сквозные отверстия поперечины под КПП передние точки крепления щита 3 совместно с задними точками крепления щита 2 при помощи планок ПР 80х20х6 М10 и болтов М10х60 с шайбами и гр. шайбами 10.

3. Прикрепить задние точки крепления щита 3 балке с помощью болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10.

4. Установить в штатные отверстия подрамника передние точки крепления щита 2 совместно с задними точками крепления щита 1 с помощью планок ПР 80х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.

5. Установить в штатные отверстия подрамника передние точки крепления щита 1 с помощью планок ПР 80х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.02.2025 11:21:48