


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KGM	Tivoli	1.5	2023-н.в.

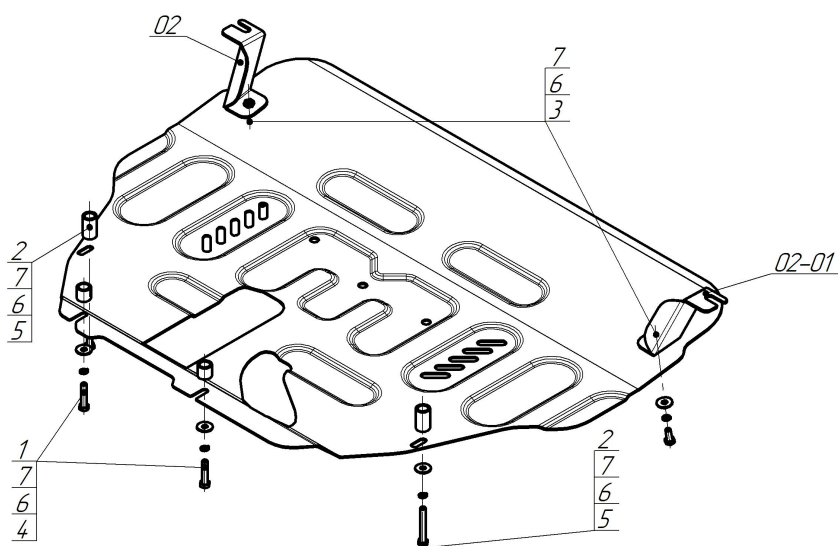


Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
02-01		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт
1		Проставка 20	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	6 шт
2		Проставка 35	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт				

Автомобиль без защиты

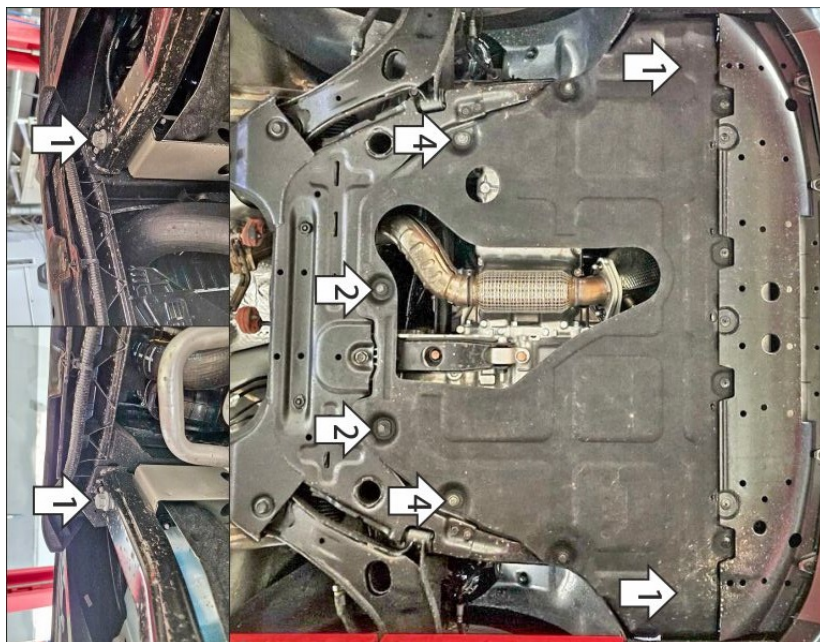

Автомобиль с защитой

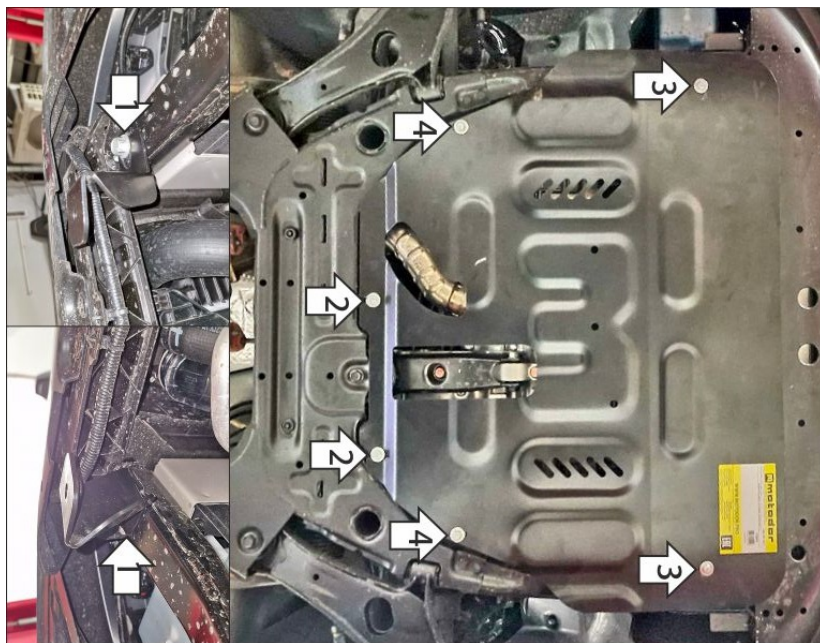

Порядок установки

1. Снять штатный тканевый пыльник. Под штатные болты крепления продольных балок к рамке радиатора установить передние кронштейны защиты картера. Вернуть штатный пыльник на место, предварительно сделав вырезы под кронштейны.
2. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления крепления защиты при помощи проставок 20, болтов M8x40 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M8x20 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике автомобиля установить средние точки крепления крепления защиты при помощи болтов M8x60, проставок 35 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.05.2025 15:43:39