


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haval	H9	2.0, 2.4	2024-н.в.	TANK	400	2.0	2023-н.в.
TANK	300	2.0	2021-н.в.	TANK	500	3.0	2021-н.в.

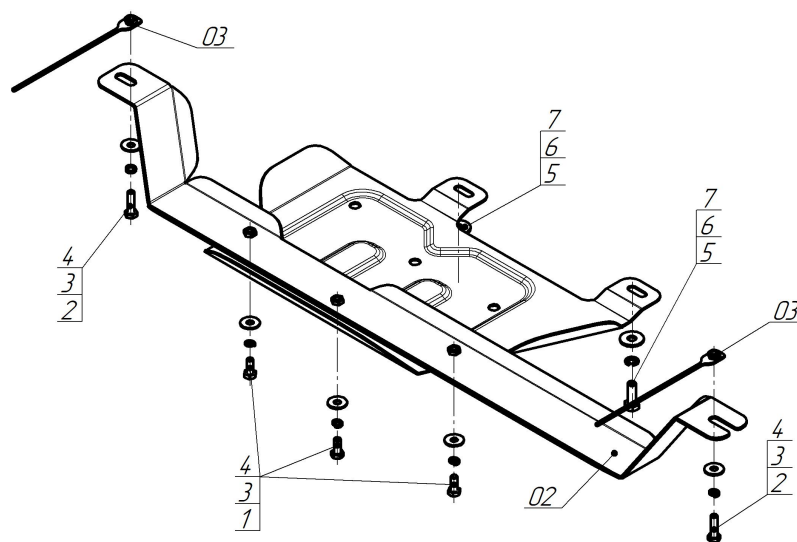


Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	5 шт
03		Балка		5		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)	2 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	3 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	5 шт				

Автомобиль без защиты

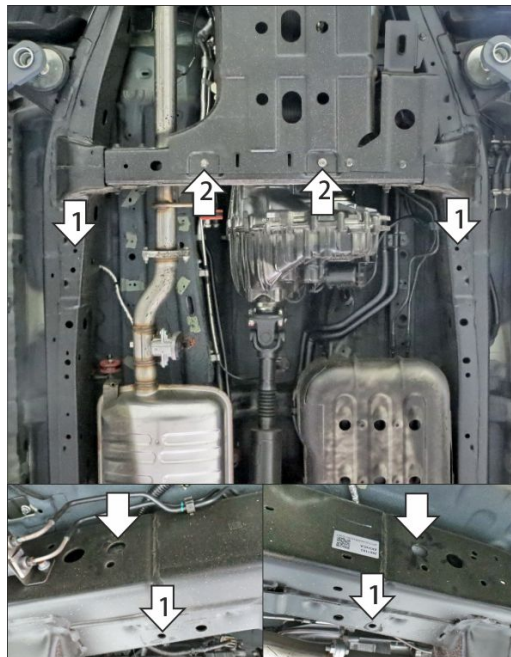

Автомобиль с защитой

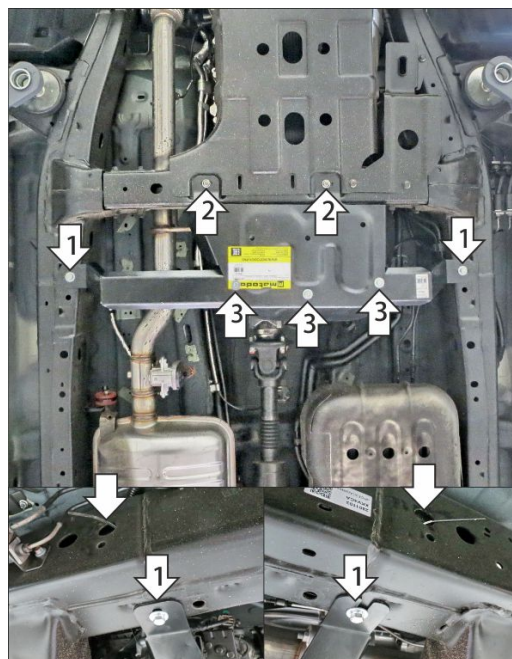

Порядок установки

1. В штатные отверстия в лонжеронах рамы автомобиля закрепить балку при помощи закладных планок (устанавливаются через отверстия в боковой стенке рамы), болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. Совместно с задними точками крепления штатной защиты КПП закрепить передние точки крепления щита штатным крепежом, либо заменить его на болты М10х30х1,25 (с мелким шагом) с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к балке при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 20.02.2025 13:11:09