


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
TANK	700	3.0	2024-н.в.

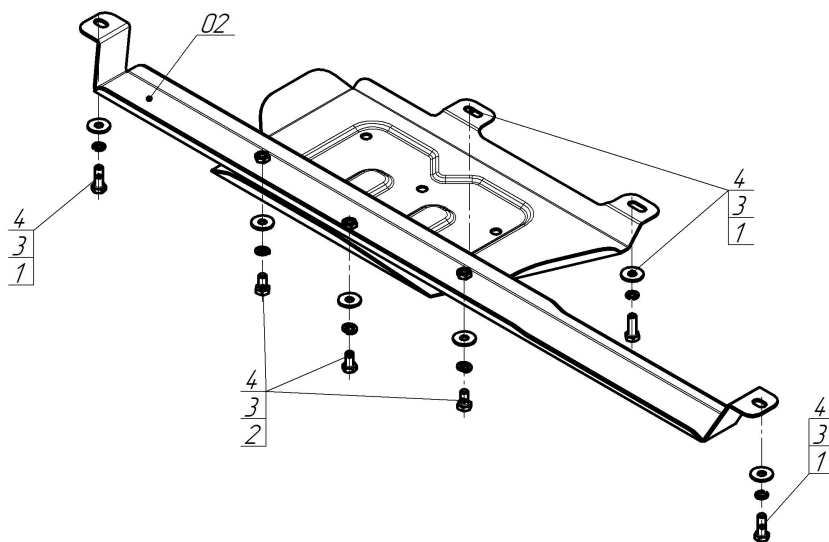


Комплект крепежа

02		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	7 шт
1		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	7 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	3 шт				

Автомобиль без защиты

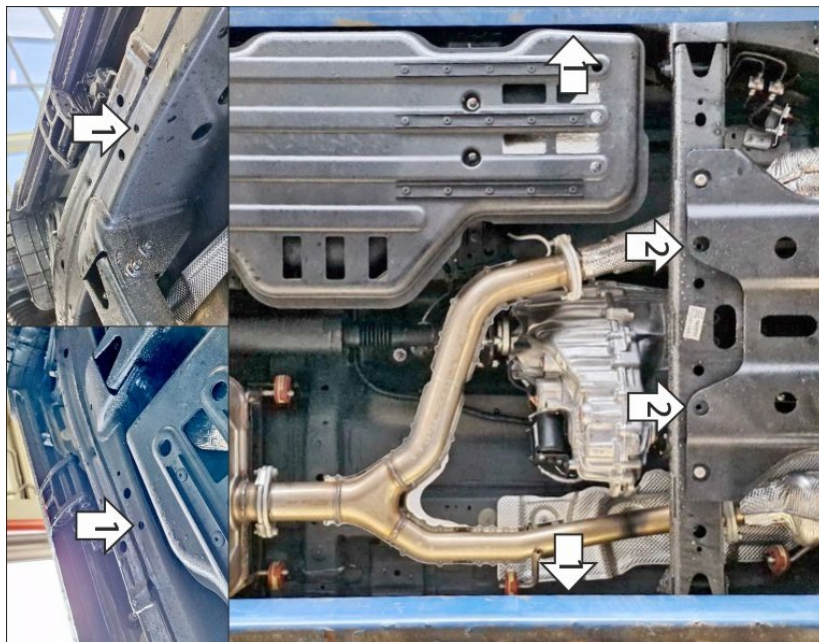

Автомобиль с защитой

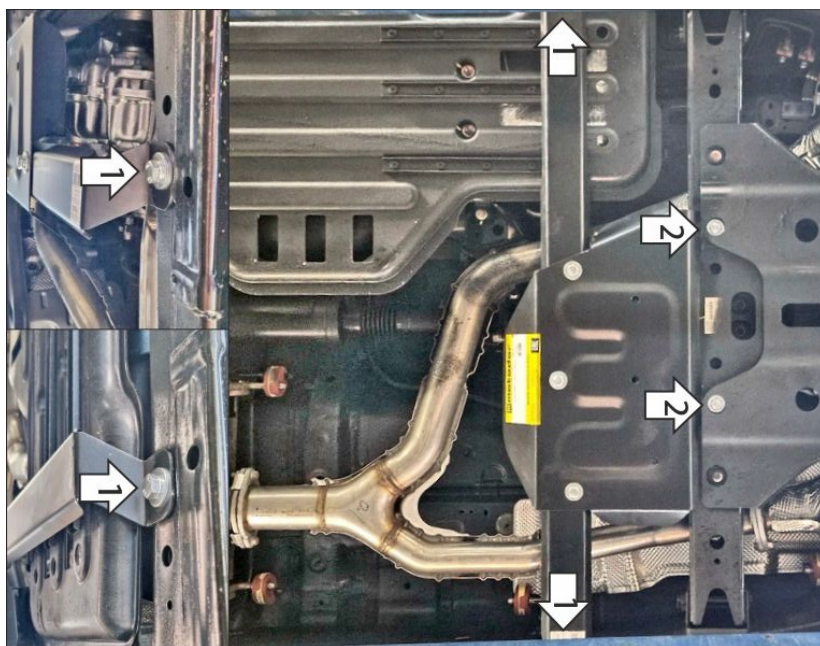

Порядок установки

1. В штатные резьбовые отверстия в лонжеронах рамы автомобиля закрепить балку при помощи болтов М10х30х1,25 (с мелким шагом) с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы закрепить передние точки крепления щита болтами М10х30х1,25 (с мелким шагом) с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к балке при помощи болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 31.03.2025 12:35:59