


Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
TANK	700	3.0	2024-н.в.

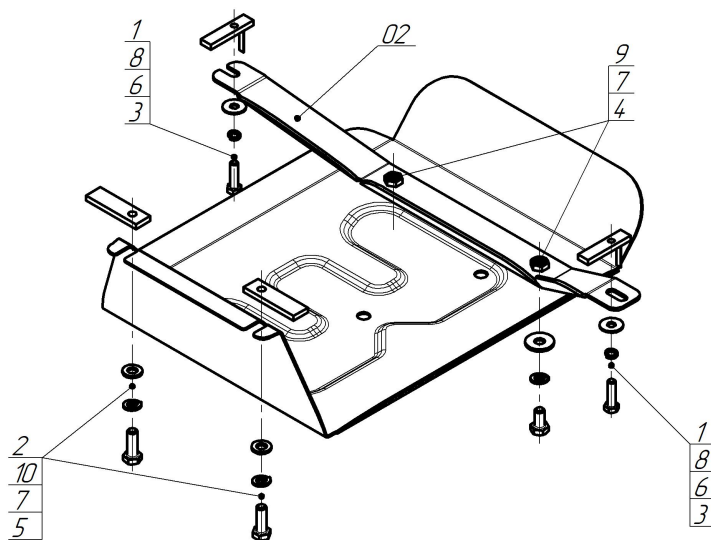


Комплект крепежа

02		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	10		Шайба DIN 125 M10 ZN	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

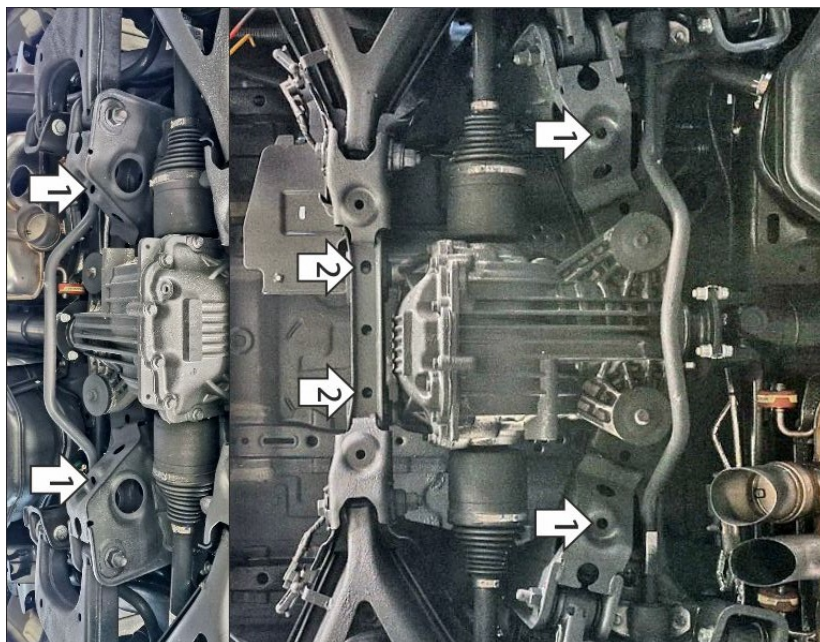

Автомобиль с защитой

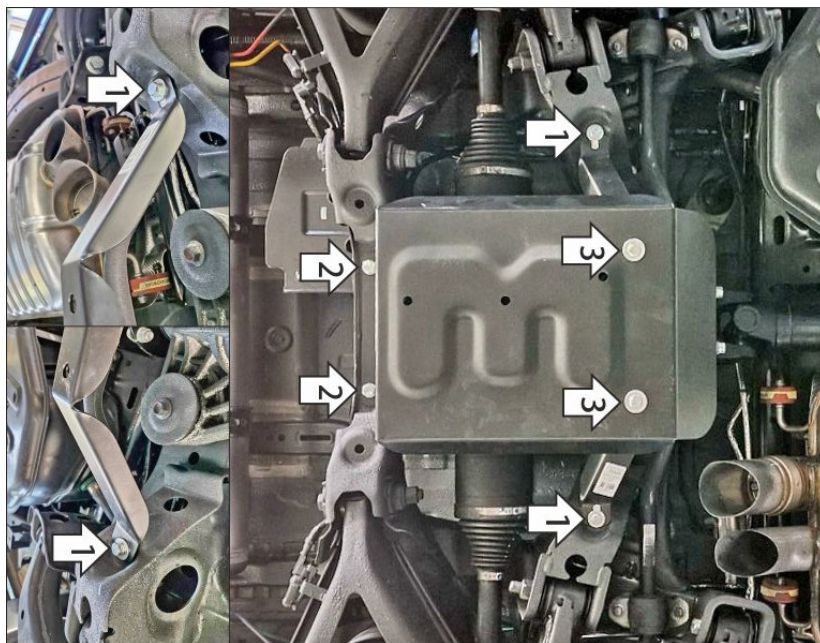

Порядок установки

1. В штатные отверстия в подрамнике задней подвески автомобиля установить балку защиты при помощи закладных планок ПУ 60x14x6 M8, болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. В штатные отверстия в подрамнике задней подвески автомобиля установить задние точки крепления щита при помощи закладных планок ПР 70x20x6 M10 и болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к балке при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 31.03.2025 14:28:22