


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний электромотор, Электроусилитель руля

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Geely	EX5 EM-i	1.5	2025-н.в.	Geely	EX5 EM-R	1.5	2025-н.в.

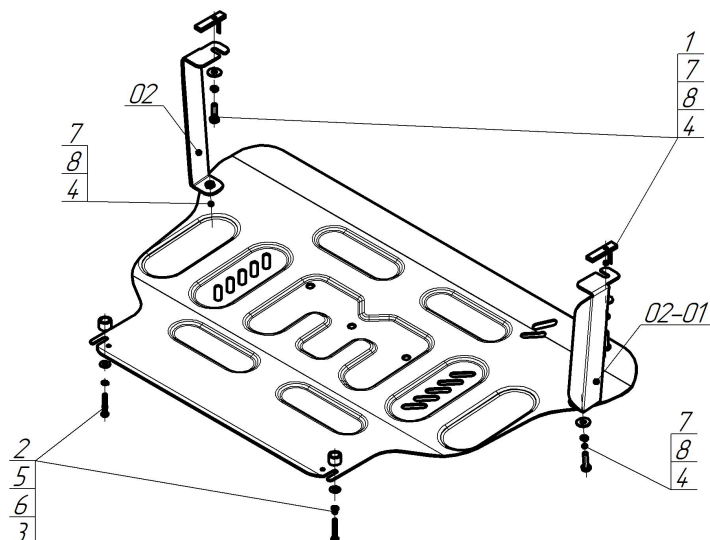


Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
02-01		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт
2		Проставка 15	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт

Автомобиль без защиты

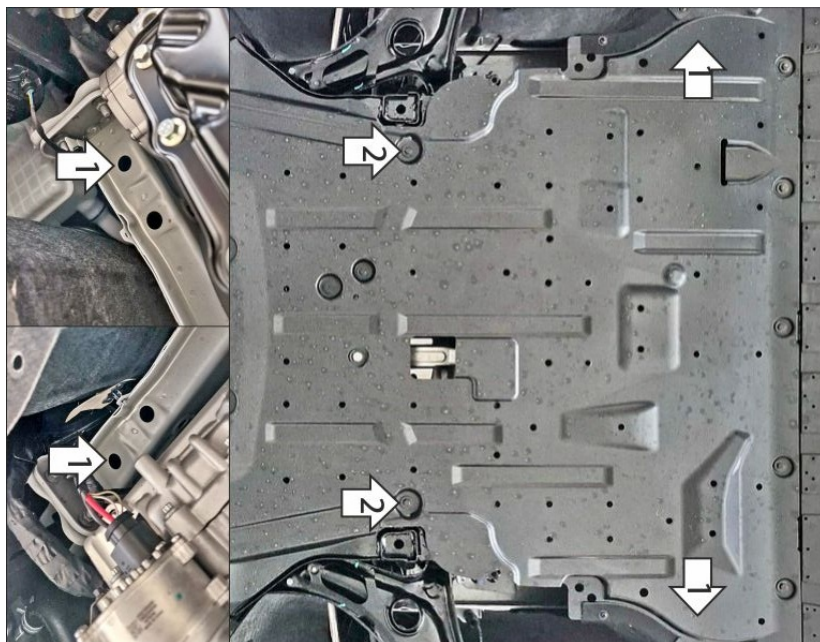

Автомобиль с защитой

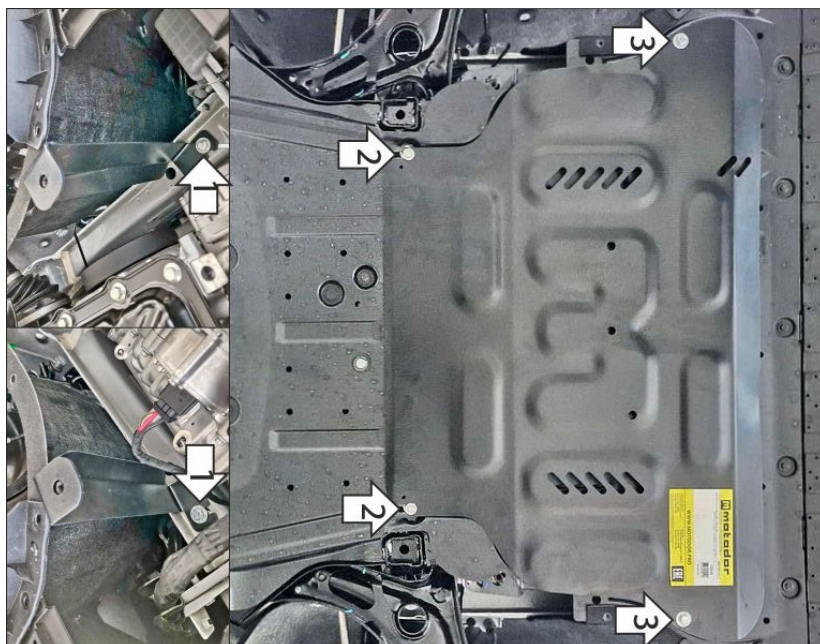

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить передние кронштейны защиты картера при помощи закладных планок ПУ 60x14x6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Вернуть на место штатный пыльник, предварительно сделав вырезы под кронштейны.
2. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике автомобиля установить задние крепежные точки защиты при помощи проставок 15, болтов М6х40 с шайбами и гр. шайбами 6.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 26.08.2026 17:09:19