


Защищаемые агрегаты: Силовые провода

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Geely	EX5 EM-i	1.5	2025-н.в.	Geely	EX5 EM-R	1.5	2025-н.в.

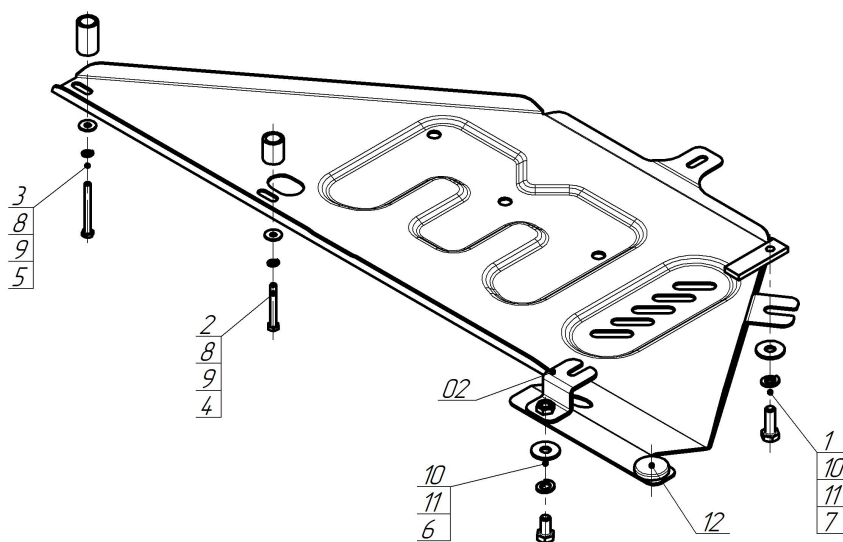


Комплект крепежа

02		Балка		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
2		Проставка 25	1 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт
3		Проставка 35	1 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	1 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 06x060	1 шт	12		Демпфер	1 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	1 шт				

Автомобиль без защиты

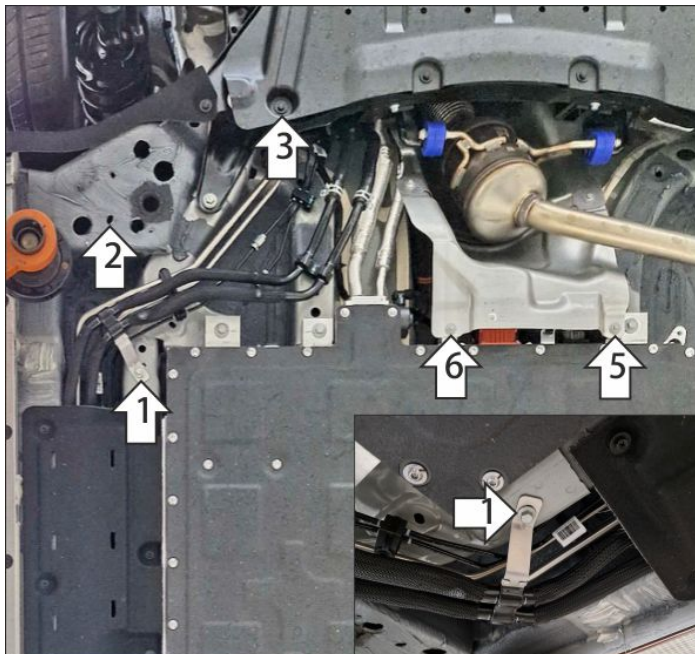

Автомобиль с защитой

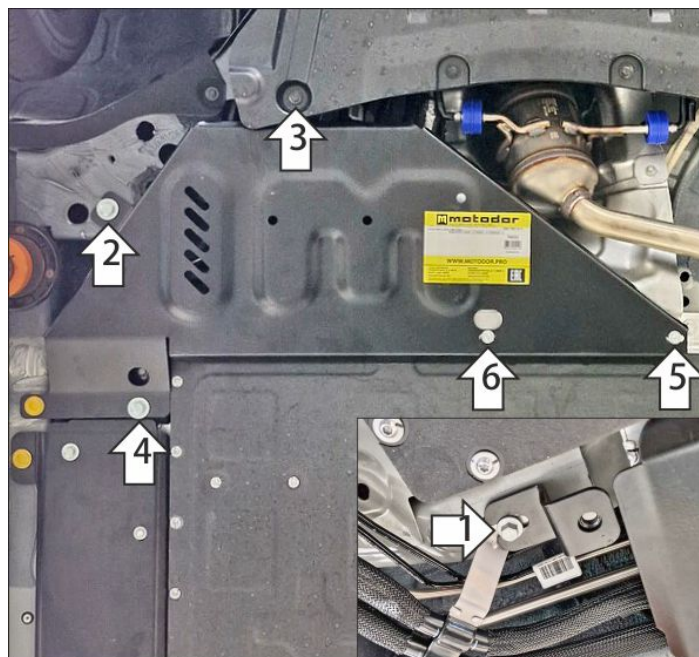

Порядок установки

1. Под штатный болт крепления кронштейна трубок установить кронштейн защиты.
2. В штатное отверстие в кузове автомобиля установить среднюю точку крепления защиты при помощи ПР 70x20x6 M10, болта M10x30 с шайбой и гр. шайбой 10.
3. Под штатный болт крепления пыльника двигателя в подрамнику автомобиля установить переднюю точку крепления защиты.
4. Прикрепить щит к кронштейну.
5. В штатное резьбовое отверстие крепления защитного экрана разъема установить заднюю правую точку крепления защиты при помощи проставки 35, болта M6x60 с шайбой и гр. шайбой 6.
6. В штатное резьбовое отверстие крепления защитного экрана разъема установить заднюю среднюю точку крепления защиты при помощи проставки 25, болта M6x50 с шайбой и гр. шайбой 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 26.08.2026 11:29:32