


Защищаемые агрегаты: Топливные Трубки, Тормозные Трубки, Трубки охлаждения

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Geely	EX5 EM-i	1.5	2025-н.в.	Geely	EX5 EM-R	1.5	2025-н.в.

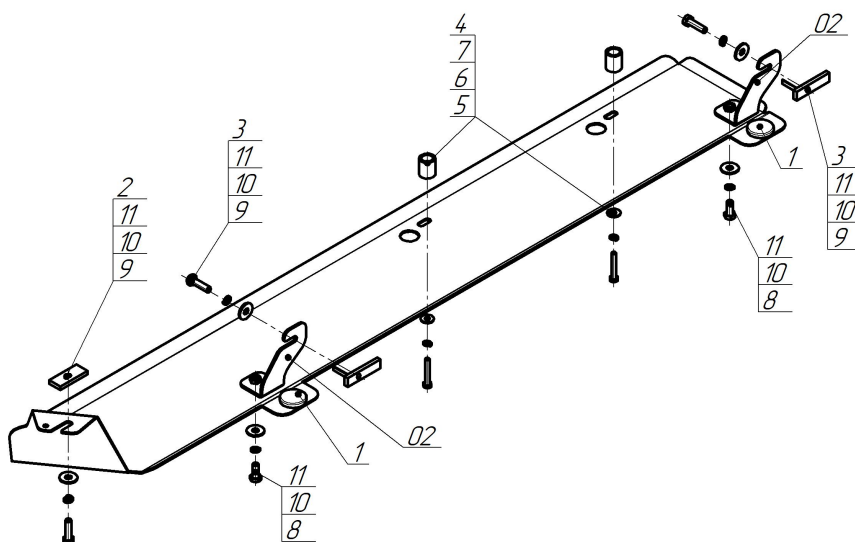


Комплект крепежа

02		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт
1		Демпфер	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт
4		Проставка 25	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	5 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	5 шт

Автомобиль без защиты

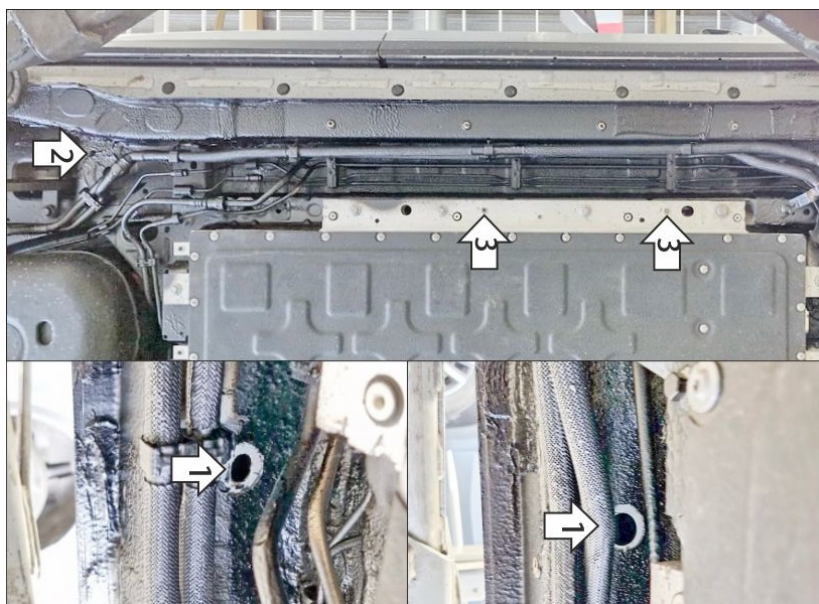

Автомобиль с защитой

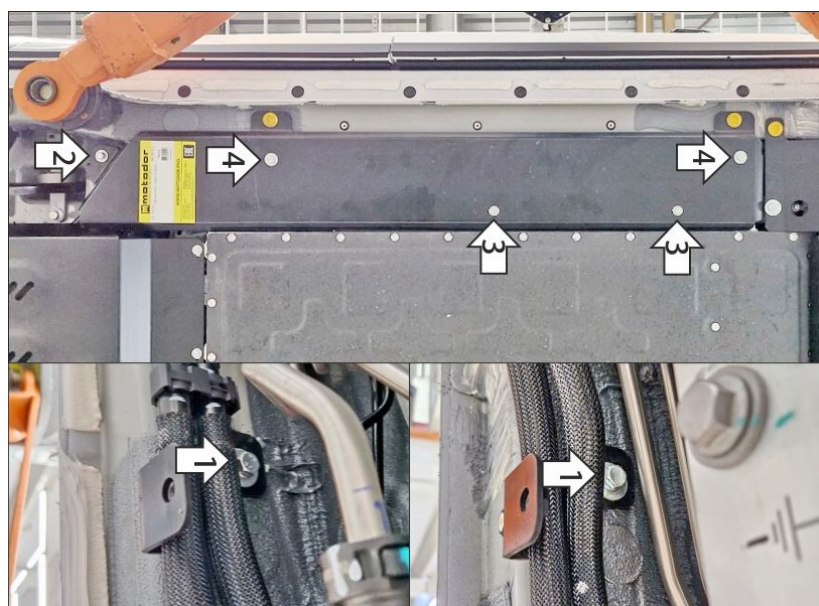

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Демонтировать заглушки из отверстий в порогах и установить в них кронштейны при помощи закладных планок ПУ60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. В штатное отверстие в кузове автомобиля установить заднюю точку крепления щита при помощи закладной планки ПР50х20х6 М8 и болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8.
3. В штатные резьбовые отверстия в корпусе батареи прикрепить щит при помощи болтов М6х40, проставок 25 (устанавливаются между щитом и батареей) с шайбами и гр. шайбами 6.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 21.08.2026 11:58:25