


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Geely	EX5 EM-i	1.5	2025-н.в.	Geely	EX5 EM-R	1.5	2025-н.в.

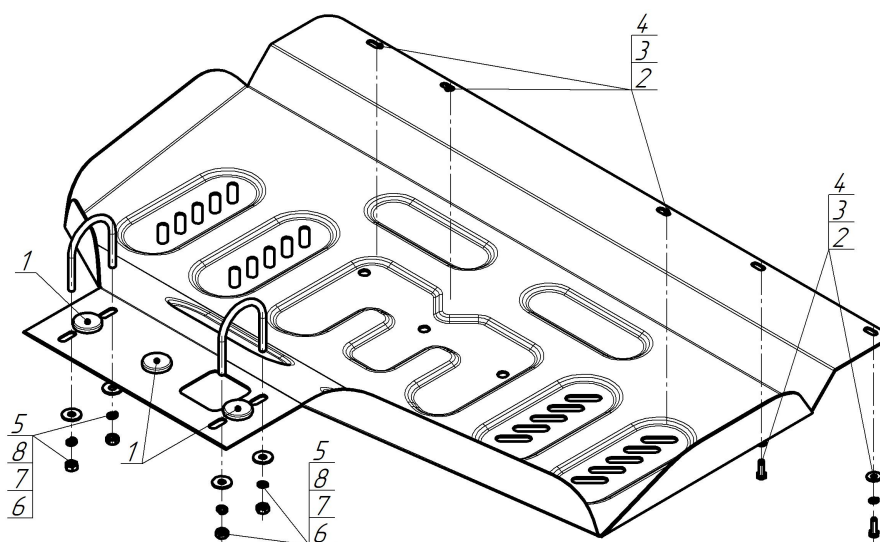


Комплект крепежа

1		Демпфер	3 шт	5		Монтажная скоба ETR 50-60, M8	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	5 шт	6		Гайка DIN 934 M 08	4 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	5 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	5 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт

Автомобиль без защиты

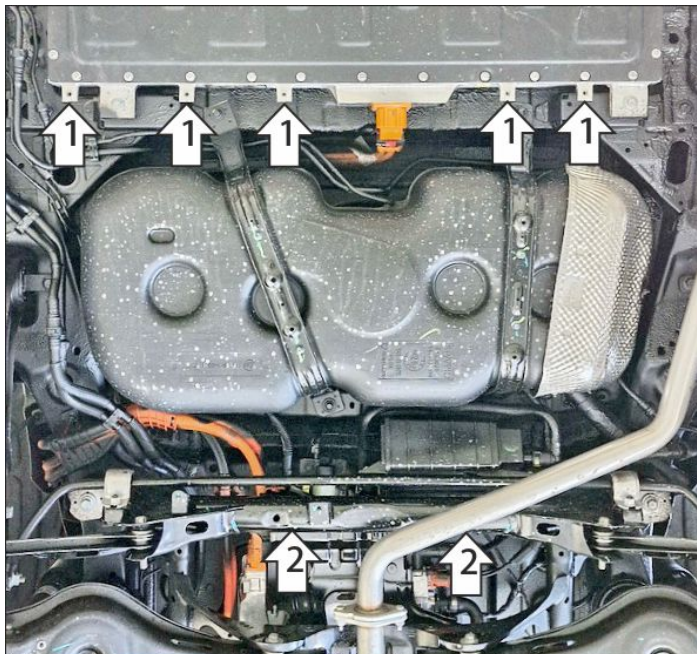

Автомобиль с защитой

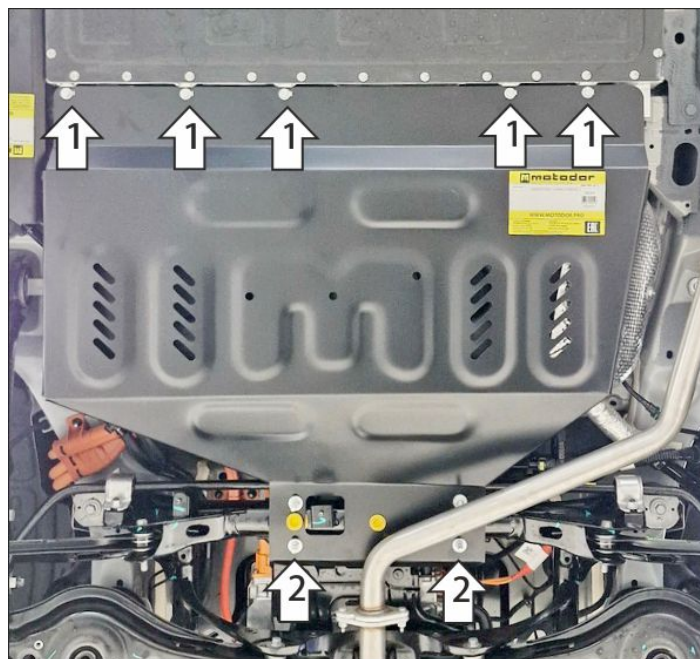

Порядок установки

1. В штатные отверстия на корпусе АКБ установить передние точки крепления защиты при помощи М6х20 с шайбами и гр. шайбами 6.
2. На поперечину задней подвески прикрепить задние точки крепления защиты при помощи скоб ETR 50-60 М8 и гаек М8 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 21.08.2026 11:41:37