


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Foton	Tunland G7	2.0	2024-н.в.

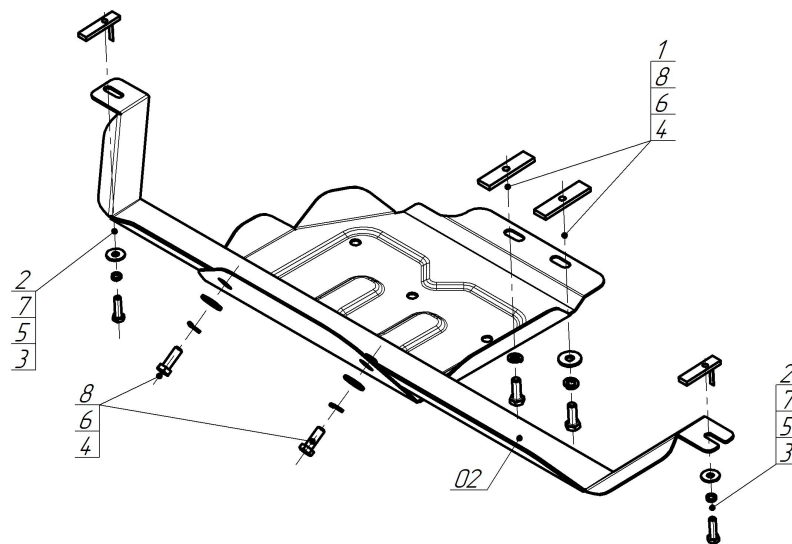


Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
1		ПР 80x20x6 М10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
2		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

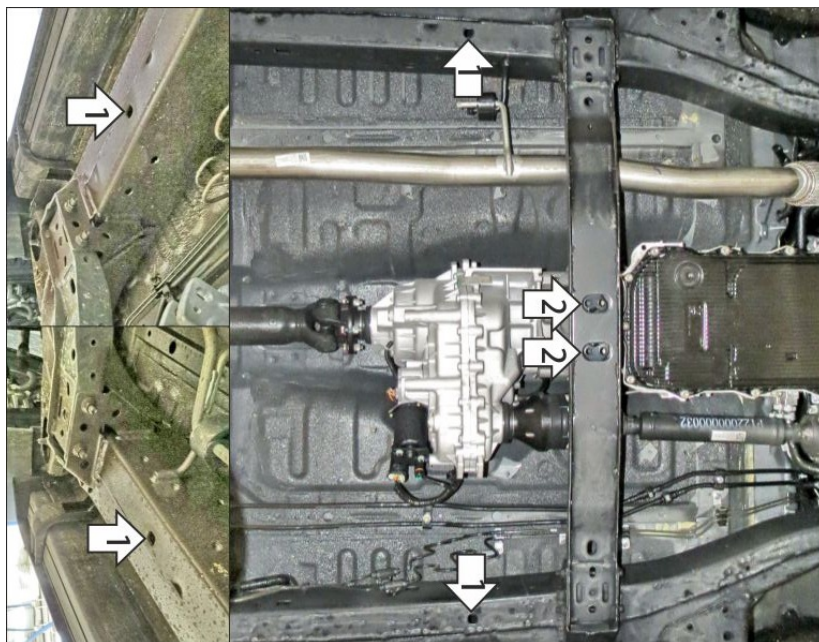

Автомобиль с защитой

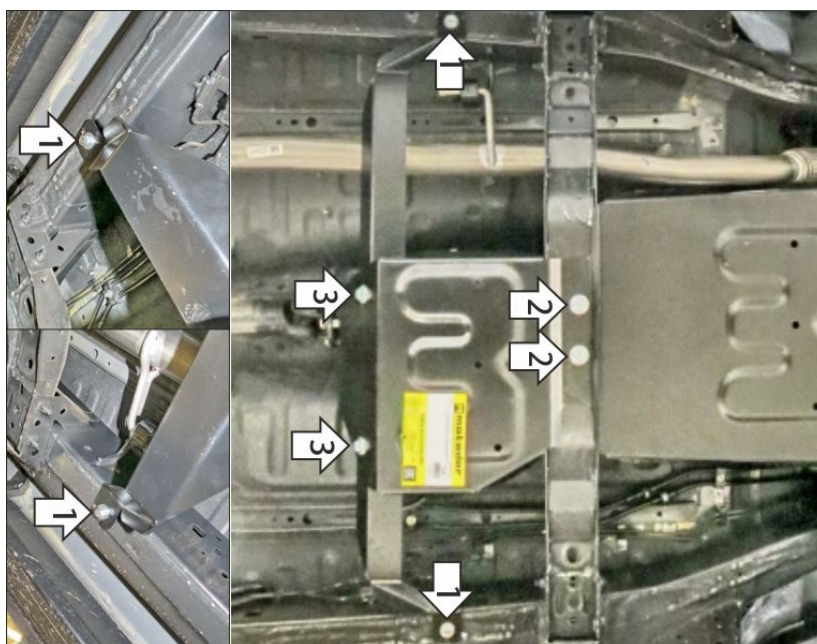

Порядок установки

1. В штатные отверстия в раме установить балку при помощи закладных планок ПУ60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. В штатные отверстия в поперечине рамы установить передние точки крепления щита при помощи закладных планок ПР80х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить задние точки крепления щита к балке при помощи болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.12.2024 14:25:36