


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Foton	Tunland V9	2.0	2024-н.в.

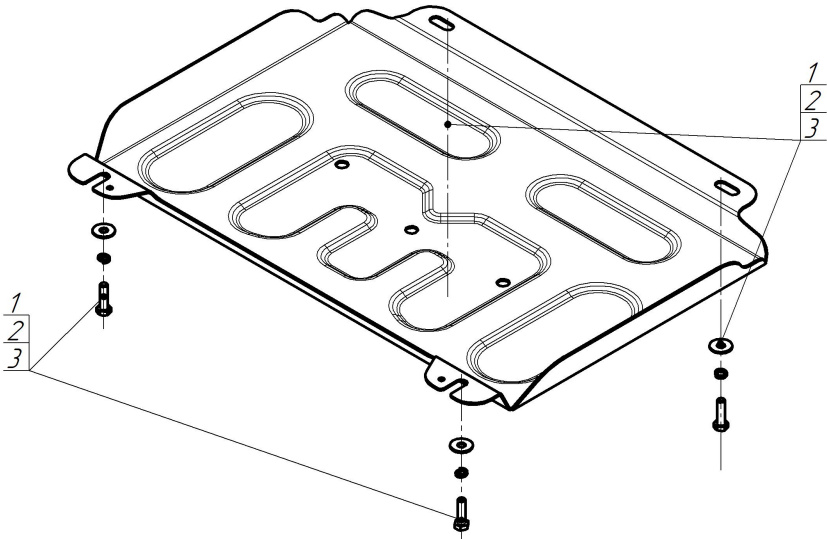


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

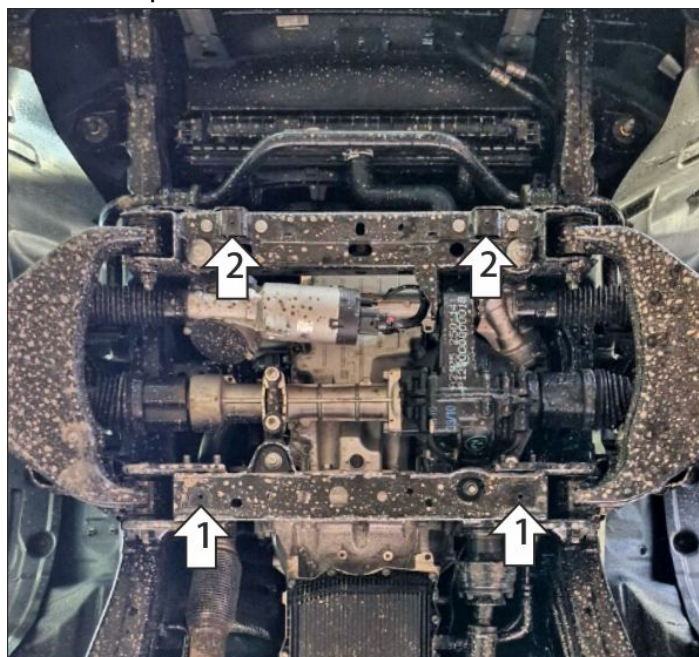

Автомобиль с защитой

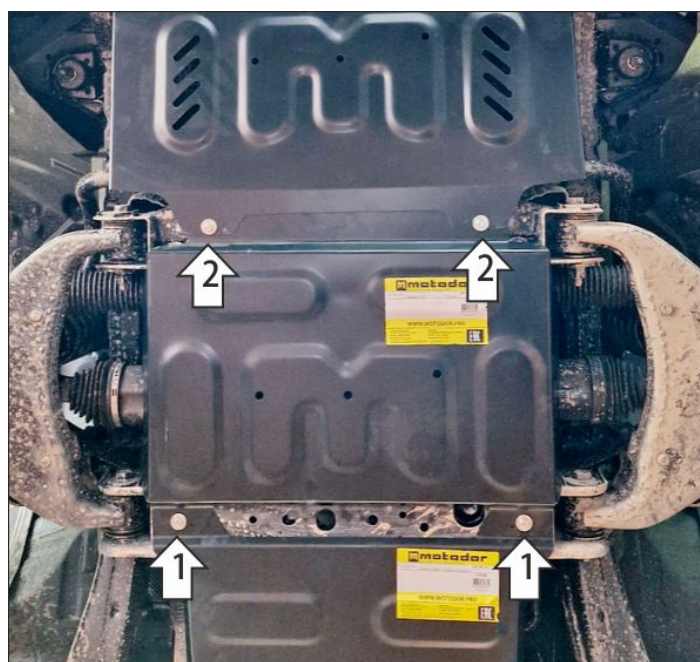

Порядок установки

Снять штатную защиту (при её наличии).

1. В штатные резьбовые отверстия установить задние точки крепления щита при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. В штатные резьбовые отверстия установить передние точки крепления щита при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.

Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 11.06.2025 11:07:06