


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Foton	Tunland V9	2.0	2024-н.в.

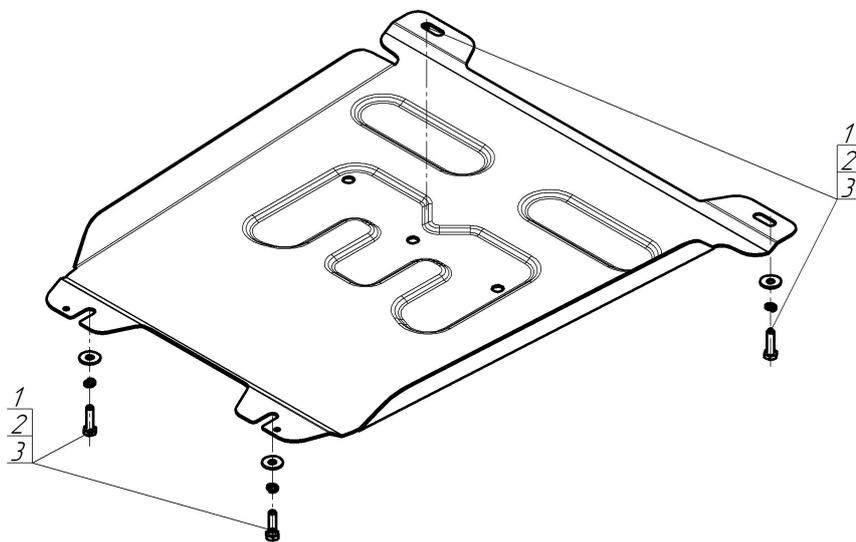


**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт				

## Автомобиль без защиты

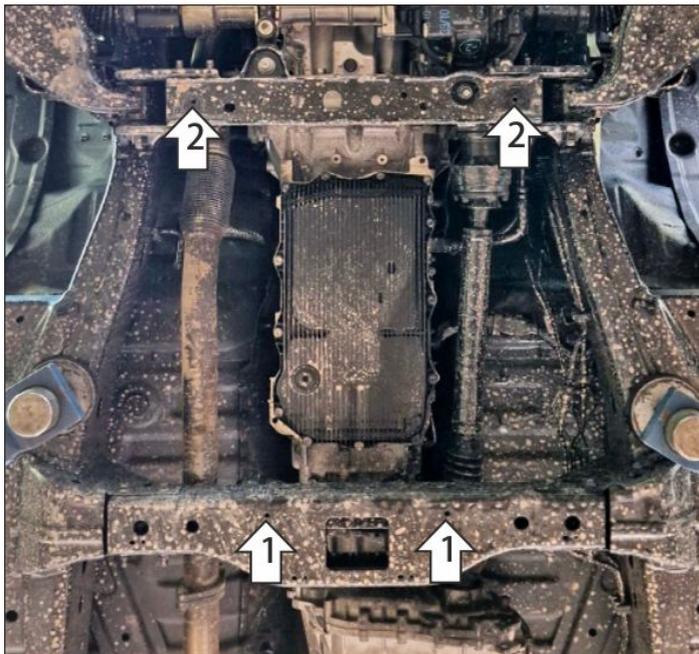

## Автомобиль с защитой

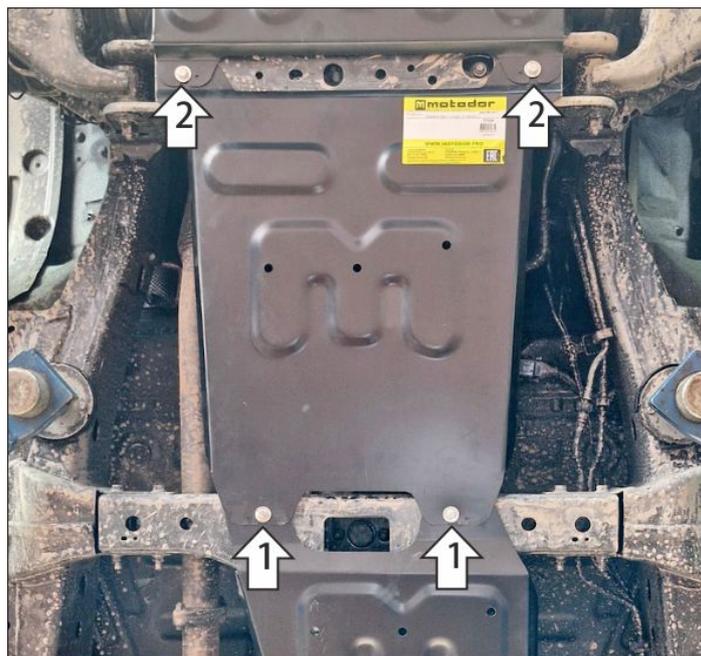

## Порядок установки

1. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить задние точки крепления защиты при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить передние точки крепления защиты при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 11.06.2025 11:57:24