


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Foton	Tunland V9	2.0	2024-н.в.

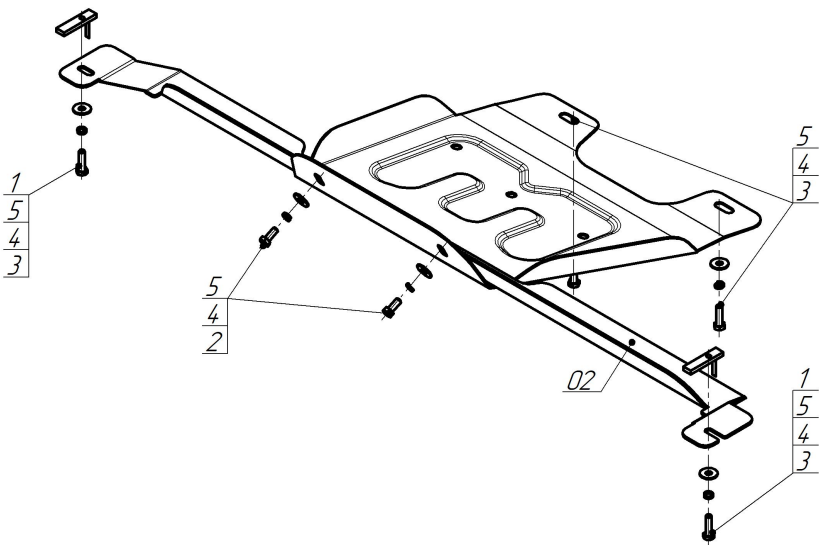


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт

Автомобиль без защиты

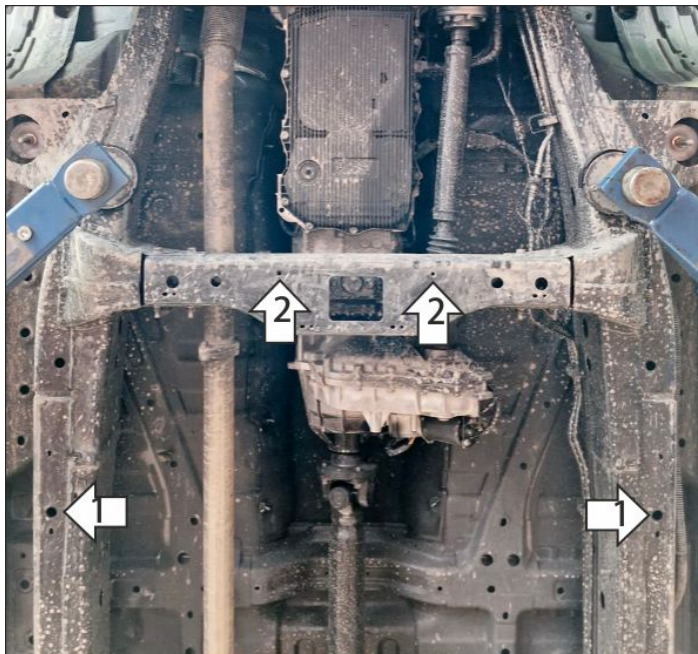

Автомобиль с защитой

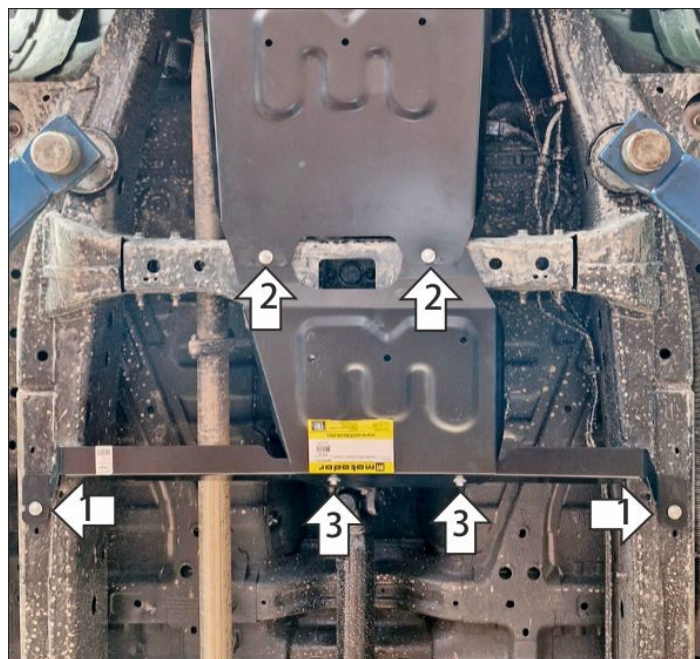

Порядок установки

1. В штатные отверстия в раме установить балку при помощи закладных планок ПУ60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить передние точки крепления щита при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Прикрепить задние точки крепления щита к балке при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 11.06.2025 12:28:28