


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Gac	GS4	1.5	2024-н.в.

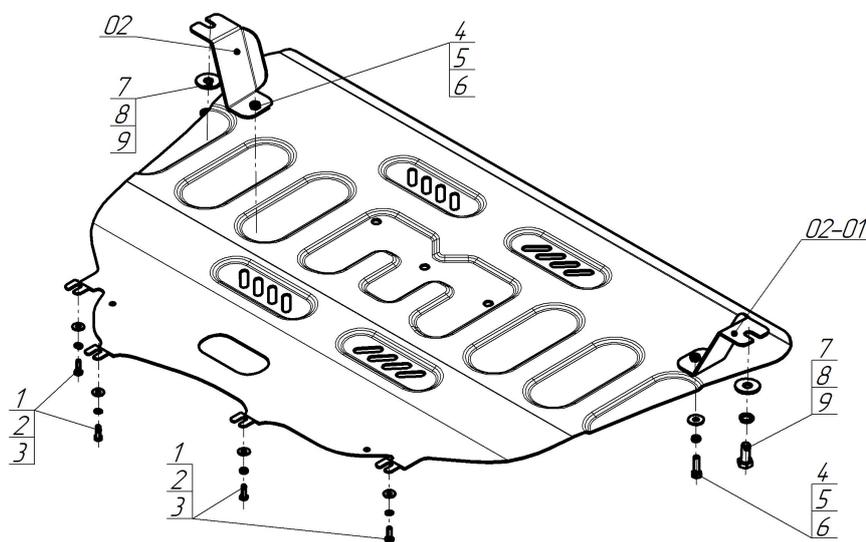


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт	7		Болт DIN 961 12x1,25x30 (мелк)	2 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M12 средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

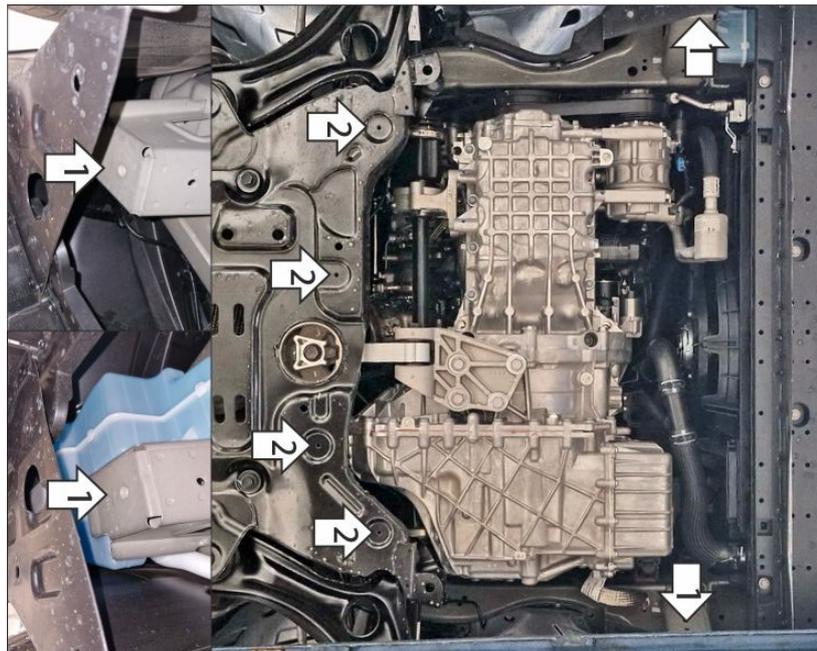

Автомобиль с защитой

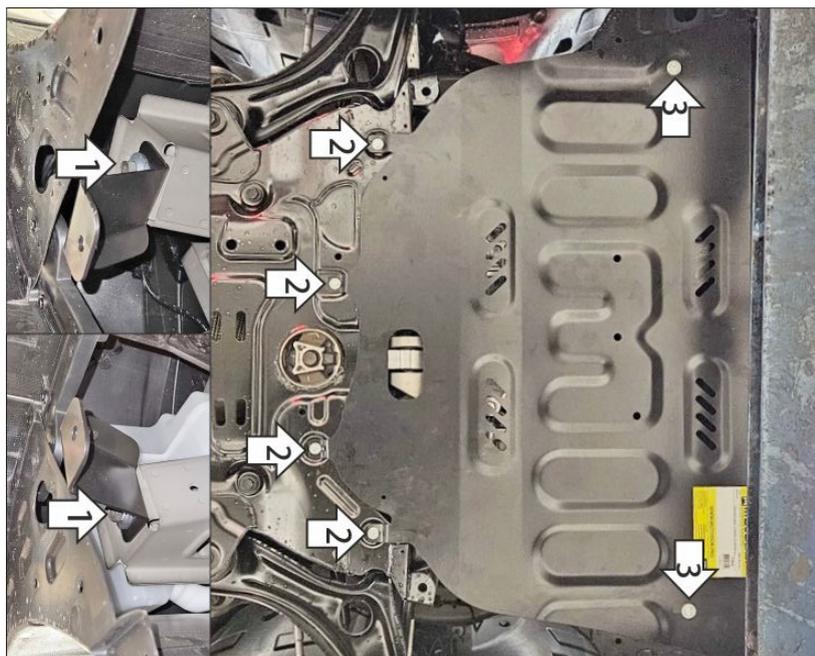

Порядок установки

1. В штатные резьбовые отверстия в кузове установить кронштейны при помощи болтов M12x30x1,25 с шайбами и гр. шайбами 12.
2. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления щита при помощи болтов M6x20 с шайбами и гр. шайбами 6.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 29.05.2025 10:23:11