


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Gas	S9	1.5	2025-н.в.

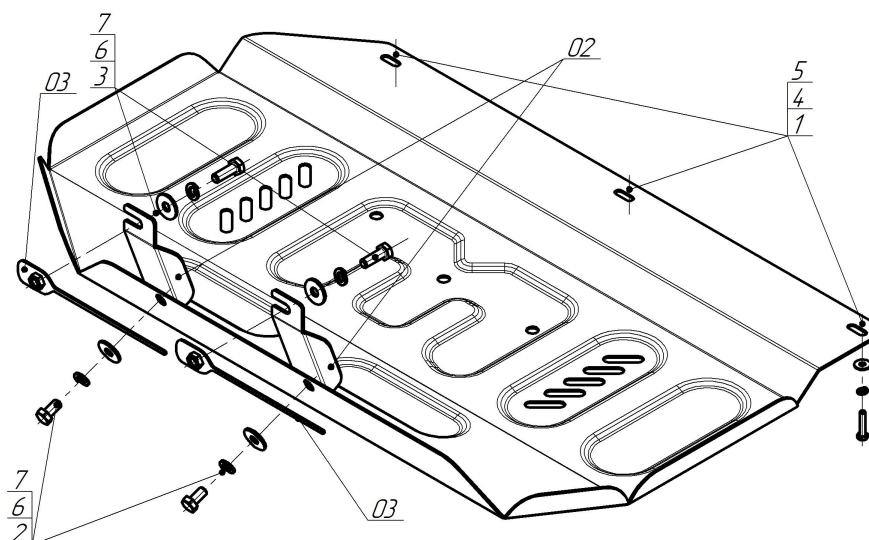


Комплект крепежа

02		Балка				Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	3 шт
03		Балка				Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	3 шт			Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт
		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт			Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

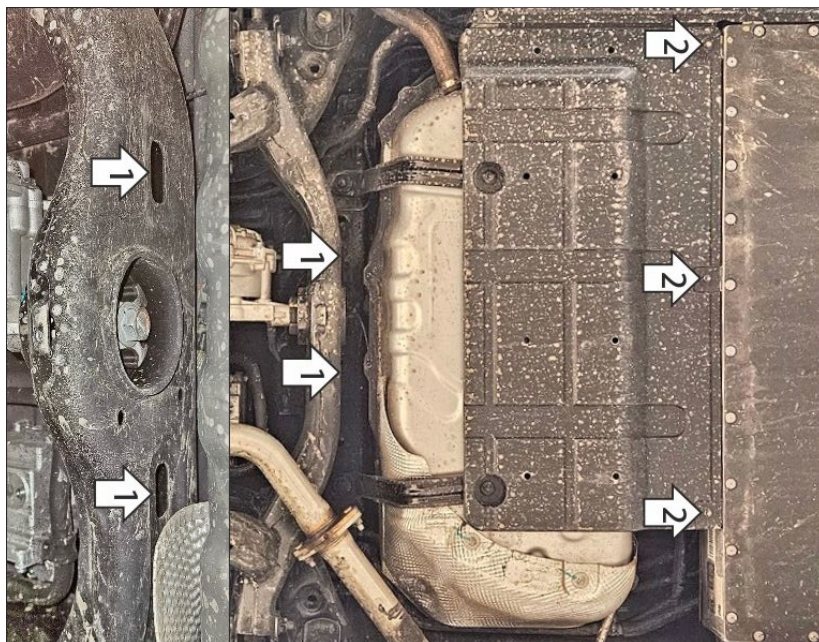

Автомобиль с защитой

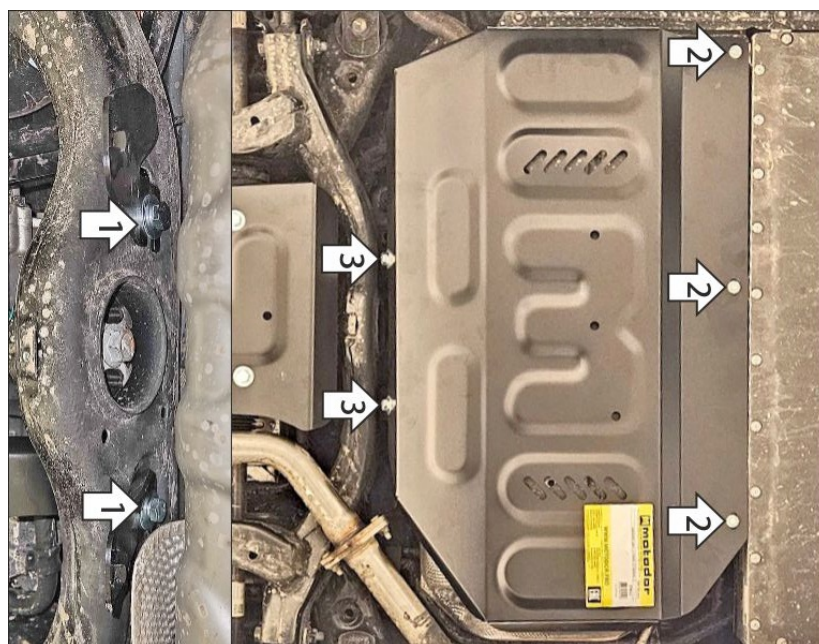

Порядок установки

1. В штатные отверстия в подрамнике задней подвески автомобиля установить кронштейны защиты при помощи закладных планок, болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника бензобака установить передние точки крепления защиты при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 05.08.2026 12:49:32