


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BAIC	X7	1.5	2020-н.в.

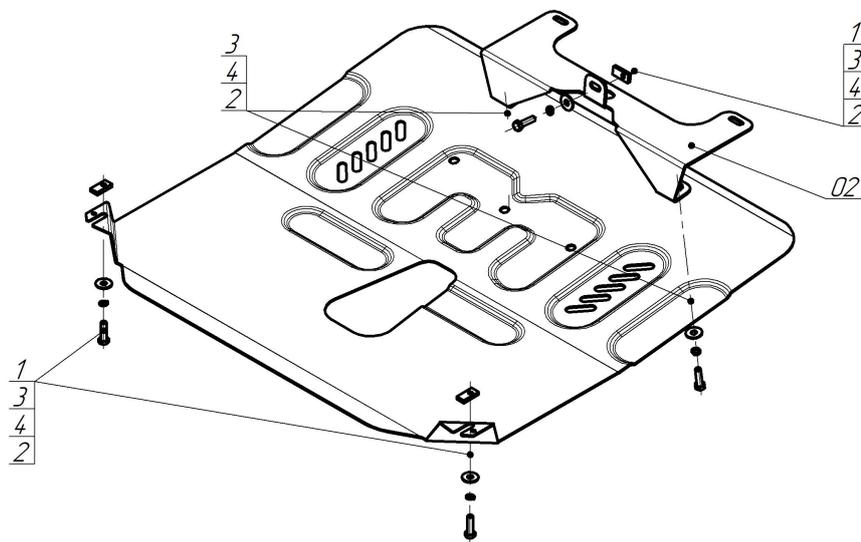


Комплект крепежа

02		Балка		3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	5 шт
1		ПР 30x14x5 A10 M8	3 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	5 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт				

## Автомобиль без защиты

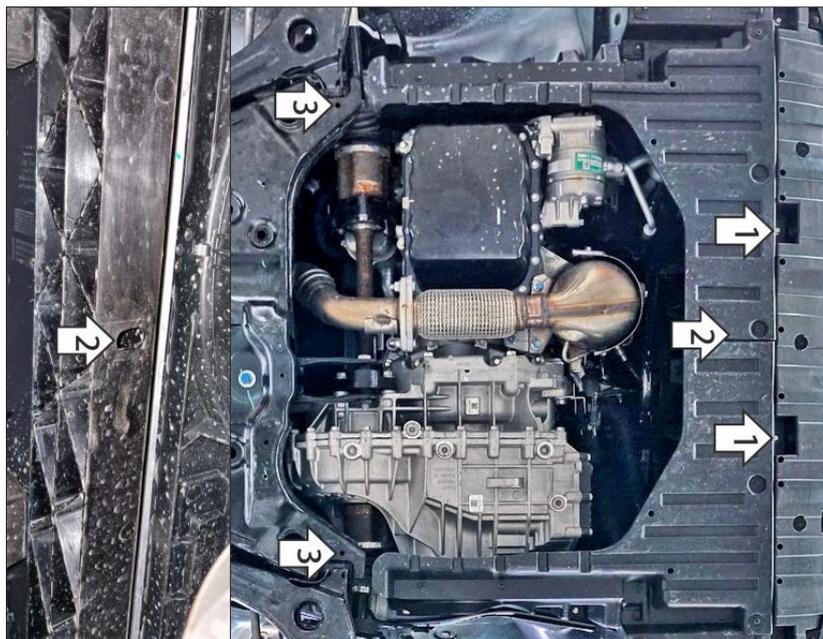

## Автомобиль с защитой

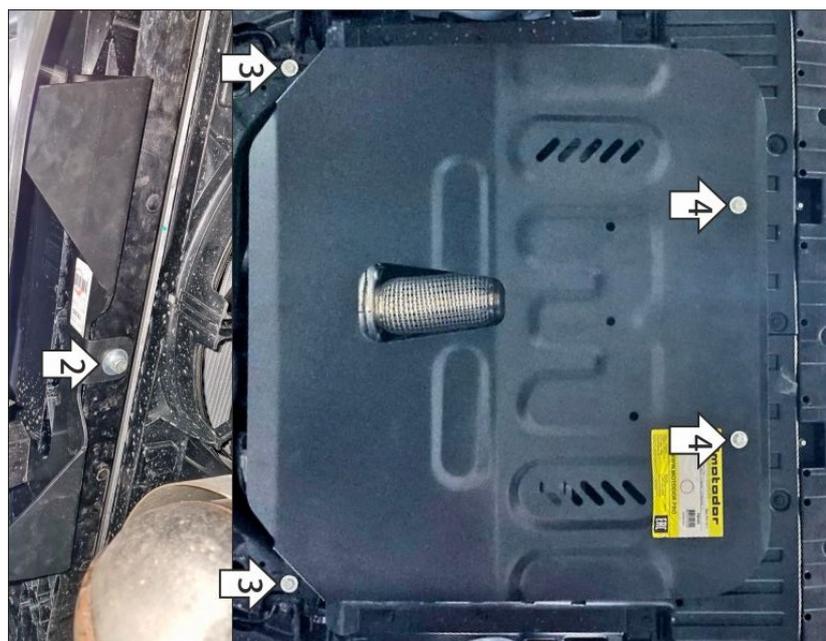

## Порядок установки

1. Установить балку защиты картера под болты крепления штатного пыльника.
2. Прикрепить балку в штатное отверстие в рамке радиатора при помощи закладной планки ПР30х14х6 М8, болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8.
3. Установить задние точки крепления защиты в штатные отверстия в подрамнике автомобиля при помощи закладных планок ПР30х14х6 М8, болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. Прикрепить щит к балке при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8, при необходимости рассверлив отверстие в пыльнике. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 30.04.2025 11:54:59