


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
DFSK	ix5	1.5	2023-н.в.	FENGON	ix5	1.5	2023-н.в.

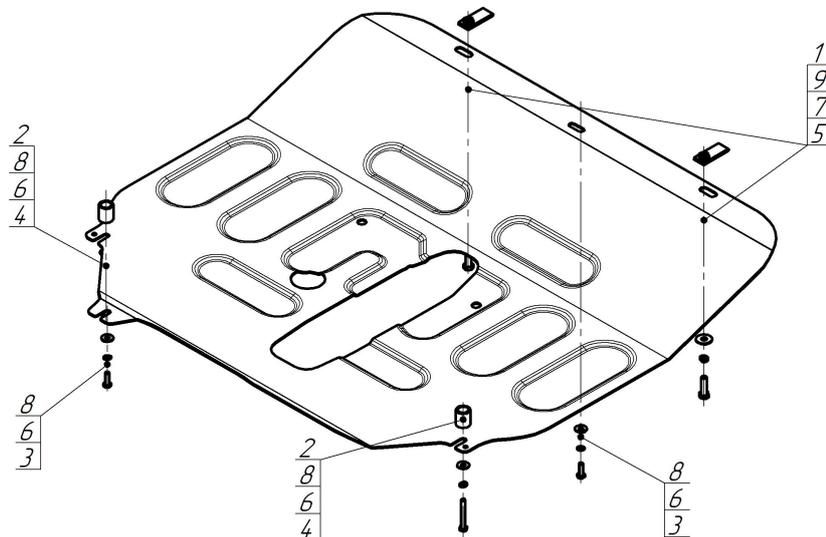


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	4 шт
2		Проставка 25	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x050	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

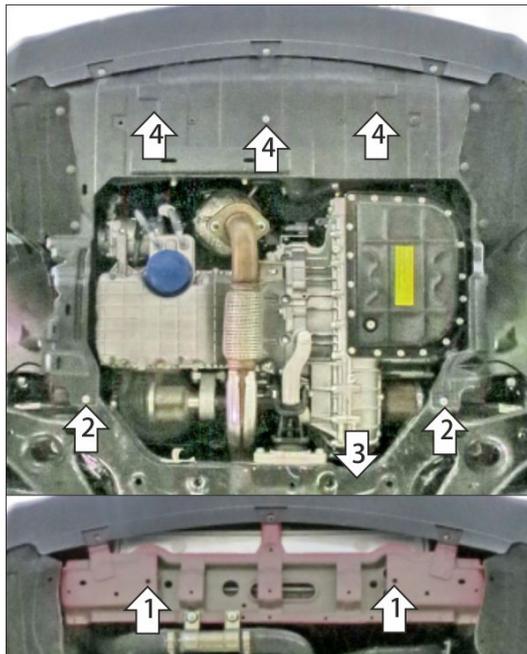

Автомобиль с защитой

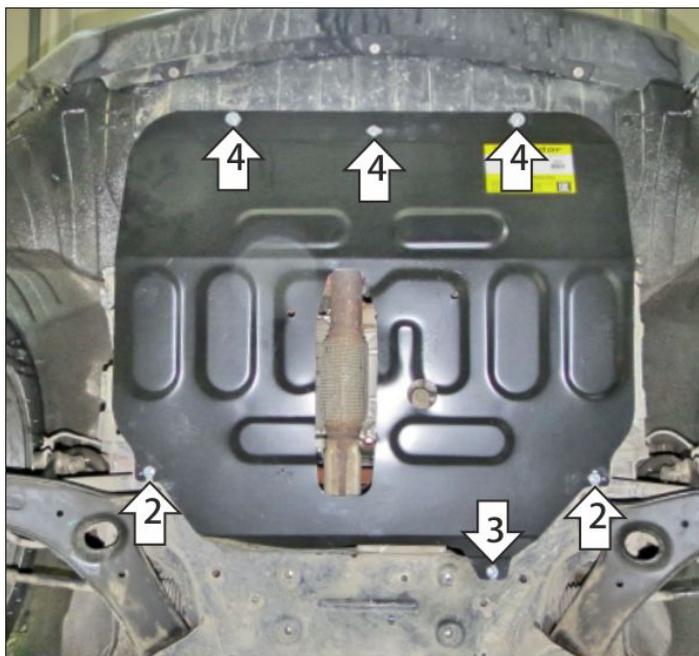

Порядок установки

1. В штатные отверстия в рамке радиатора установить закладные планки КЛ 51x20 М8, при необходимости частично демонтировав штатный пластиковый пыльник. Сделать соответствующие вырезы в пыльнике для того, чтобы далее прикрепить щит к закладным планкам. Вернуть штатный пыльник на место.
2. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике автомобиля установить средние точки крепления защиты, заменив штатные болты крепления пыльника на болты М6х50 с шайбами и гр. шайбами 6, и используя проставки 25.
3. В штатное резьбовое отверстие в подрамнике автомобиля установить заднюю точку крепления защиты при помощи болта М6х20 с шайбой и гр. шайбой 6.
4. В штатное резьбовое отверстие крепления пыльника к рамке радиатора прикрепить щит, заменив штатный болт на болт М6х20 с шайбой и гр. шайбой 6. Оставшиеся передние точки крепления защиты прикрепить к ранее установленным закладным планкам при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.