



## Паспорт и руководство по эксплуатации

Тягово-сцепное устройство

Артикул:	<b>ZH301E</b>
Верт. нагрузка на шар/масса прицепа, кг:	<b>75/1500</b>
Масса тягово-сцепного устройства, кг:	<b>20,0</b>
Доп. электрика:	<b>Требуется, включая Смарт-коннект</b>
Тип шара/Код:	<b>E</b>
Вырез в бампере:	<b>Не требуется</b>
Демонтаж бампера:	<b>Не требуется</b>
Утилизация усилителя бампера:	<b>Не требуется</b>
Особенности:	<b>ТСУ полностью оцинковано</b>

Марка	Модель	Тип кузова	Объем двигателя	Год выпуска
Honda	Stepwgn	Вэн	1.5, 2.0	2015-2022

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодической проверке затяжки болтовых соединений, осмотре сварных швов, состоянии поверхности ТСУ и проверке контактов приборов электрооборудования.
2. В процессе эксплуатации ТСУ возможно изменение цвета его поверхностей, что не является дефектом. В целях продления защитных свойств цинка рекомендуется не эксплуатировать ТСУ в условиях агрессивной среды, также следует регулярно очищать детали ТСУ от загрязнений, промывать их чистой водой и, при необходимости, подкрашивать поврежденные детали цинкосодержащим грунтом.
3. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
4. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
5. Каждые 1000 км пробега с прицепом необходимо проверять затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, разрывов металла на деталях ТСУ а также с ослабленными резьбовыми соединениями.
7. Данное ТСУ предназначено исключительно для буксировки автомобильных прицепов по дорогам общего пользования. Не допускается буксировка прицепов полной массой и с вертикальной нагрузкой на ТСУ более указанной производителем автомобиля или ТСУ (меньшее из значений), и со скоростью, превышающей разрешенную ПДД.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в сертифицированном установочном центре при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, в случае его неправильной установки и при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
  2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и этикетки предприятия-изготовителя ТСУ.
  3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Ссылка на сертификат соответствия

Отметка контролера



### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ


ТСУ ZH301E

Установлено на автомобиль:

Марка	Модель	VIN
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство, подтверждаем, что точки крепления ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данном руководстве		
М.П.	Дата установки	Подпись

ООО «Трио Сервис» 196006, Санкт-Петербург, ул. Кондратенко, 3  
тел. 8 (812) 565-48-90, www.motodor.pro

## СХЕМА УСТАНОВКИ

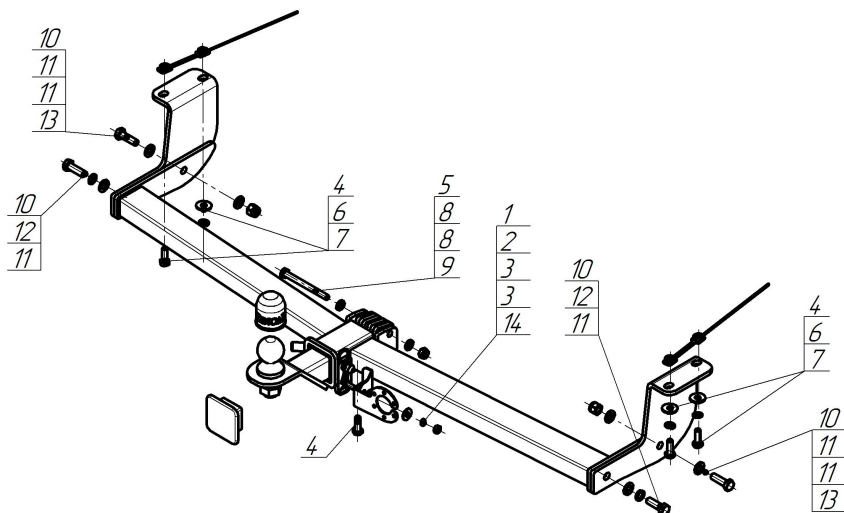

### Комплект крепежа

1		Гайка DIN 934 M 08	1 шт	8		Шайба DIN 125 M10 ZN	2 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	1 шт	9		Гайка DIN 985 М 10 самоконтрящаяся	1 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 М12х040х1,75	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	5 шт	11		Шайба DIN 125 М12	6 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10х110	1 шт	12		Шайба Гровера DIN 127 М12 средняя серия	2 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт	13		Гайка DIN 982 М12х1,75 самоконтрящаяся	2 шт
7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт	14		Болт DIN 933 – 8.8 08х020	1 шт

### Момент затяжки резьбовых соединений классом прочности 8.8

Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент затяжки, Н·м	Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент затяжки, Н·м
10	45	14	122
12	77	16	185

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установку ТСУ допускается производить только в сертифицированных установочных центрах.

Запрещается эксплуатация ТСУ с затянутым фиксирующим болтом!

1. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить закладные планки и прикрепить к ним боковые кронштейны, используя болты М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Закрепить балку ТСУ между кронштейнами при помощи болтов М12х40 с шайбами, гр. шайбами 12 и гаек М12.
3. Прикрепить балку ТСУ к буксировочной проушине при помощи болта М10х110, гайки М10 с шайбами 10 и специальных проставок из комплекта крепежа.
4. Закрепить подрозетник при помощи болта М8х20, гайки М8, с двумя шайбами 8 и гр. шайбой 8.
5. Установить вставку с шаром, закрепить её пальцем при помощи шплинта (либо установить заглушку и закрепить её болтом М10х30).
6. Затянуть все крепёжные элементы с необходимым усилием.
7. Выполнить электромонтаж розетки световой сигнализации.