
Инструкция по установке

Артикул **71413**

Защищаемые агрегаты: Передний электромотор

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Ariya		2020-н.в.

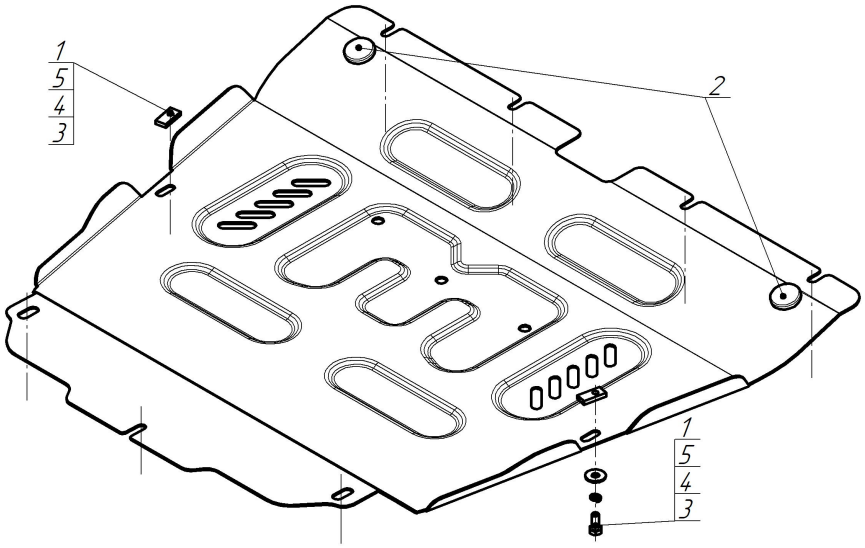


Комплект крепежа

1		ПР 30х14х5 А10 М8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08х020	2 шт				

Автомобиль без защиты

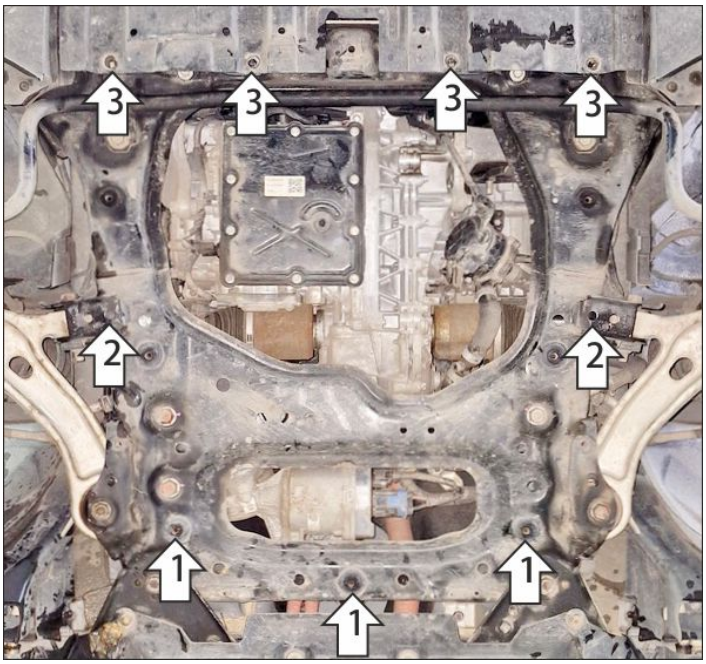

Автомобиль с защитой

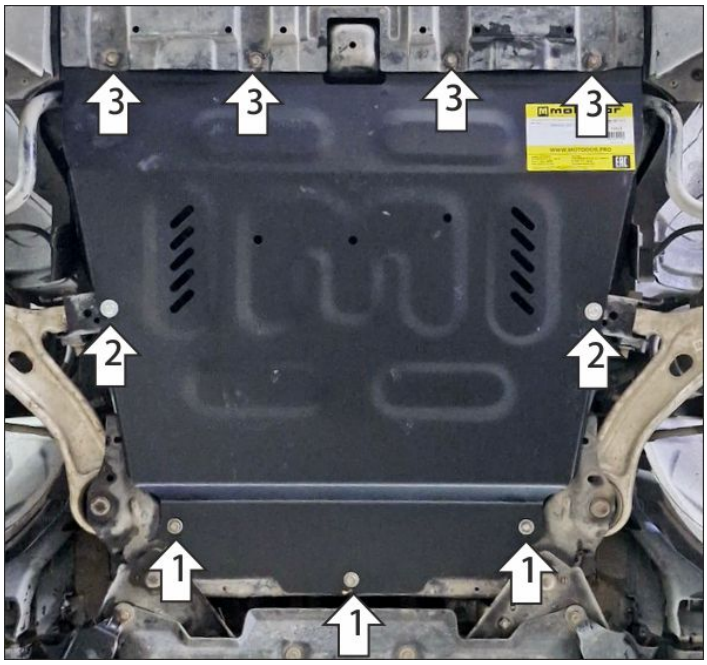

Порядок установки

Снять штатный пыльник под передним электромотором и его кронштейны крепления.
1. Установить в штатные резьбовые отверстия подрамника задние точки крепления защиты при помощи штатных болтов.
2. Установить в отверстия в подрамнике средние точки крепления защиты с помощью закладных планок ПР 30х14х6 М8 и болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Совместно с передним пыльником закрепить передние точки крепления защиты в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом (защиту разместить между пыльником и его кронштейнами). Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.11.2026 10:09:32