Инструкция по установке

Артикул **72605**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	V40 Cross Country	1.6, 2.0	2013-2019

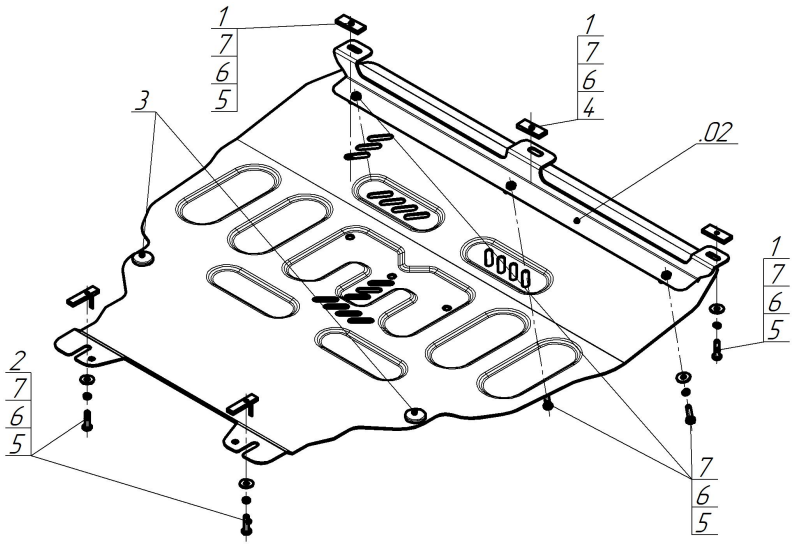

Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	1 шт
1		ПР 50x20x6 М8	3 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	7 шт
2		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	8 шт
3		Демпфер	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	8 шт

Автомобиль без защиты

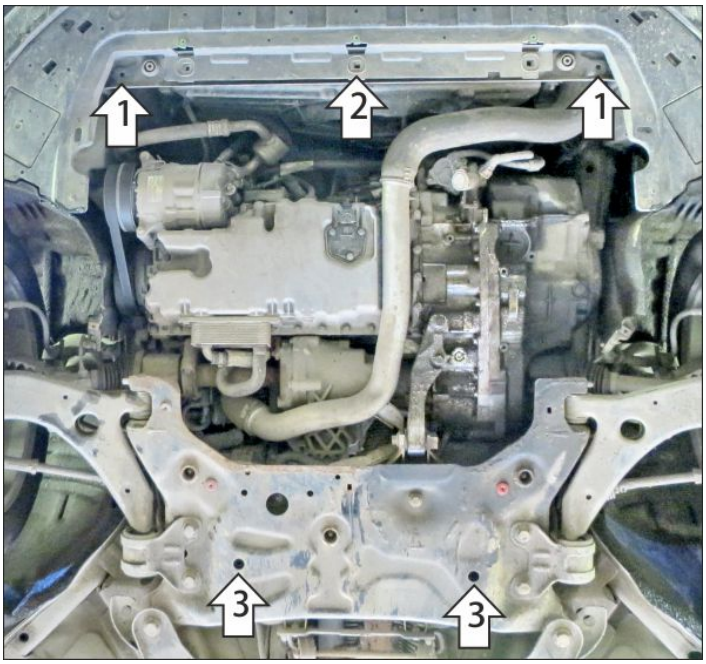

Автомобиль с защитой

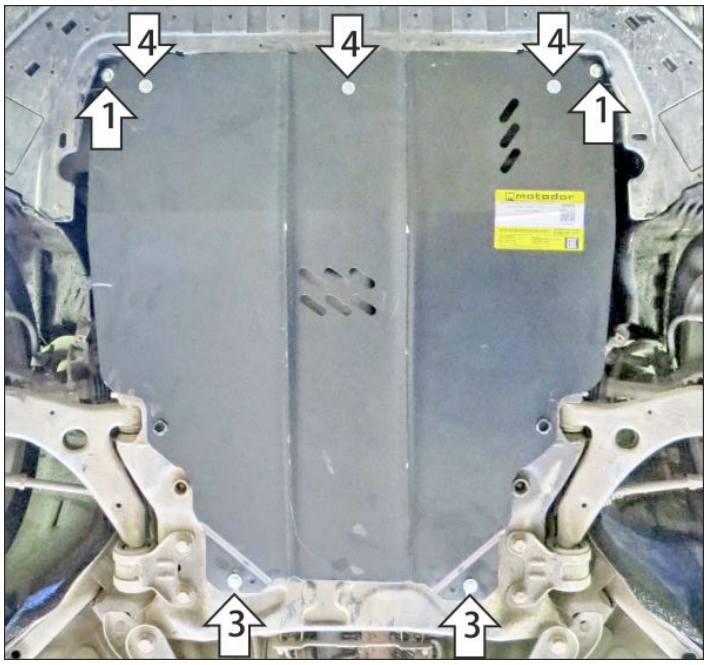

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник, установить в штатные отверстия рамки радиатора балку, закрепив её при помощи планок ПР50х20х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. Установить в штатное отверстие рамки радиатора балку, закрепив её при помощи планки ПР50х20х6 М8 и болта М8х20 с шайбой и гр. шайбой 8.
3. В штатные отверстия в подрамнике установить задние точки крепления щита при помощи планок ПУ60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. Прикрепить щит к балке при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.09.2026 14:47:17